
ISSUE:	DRAWN BY:	CHECKED BY:	CRF No:	DATE:	DESCRIPTION:
a	FT	KB	3283	24/06/24	First Issue
b					
c					
d					
e					
f					
g					
h					
i					
j					
k					
l					
m					

FM309-5 & FM313-12FI


MR4


Instructions

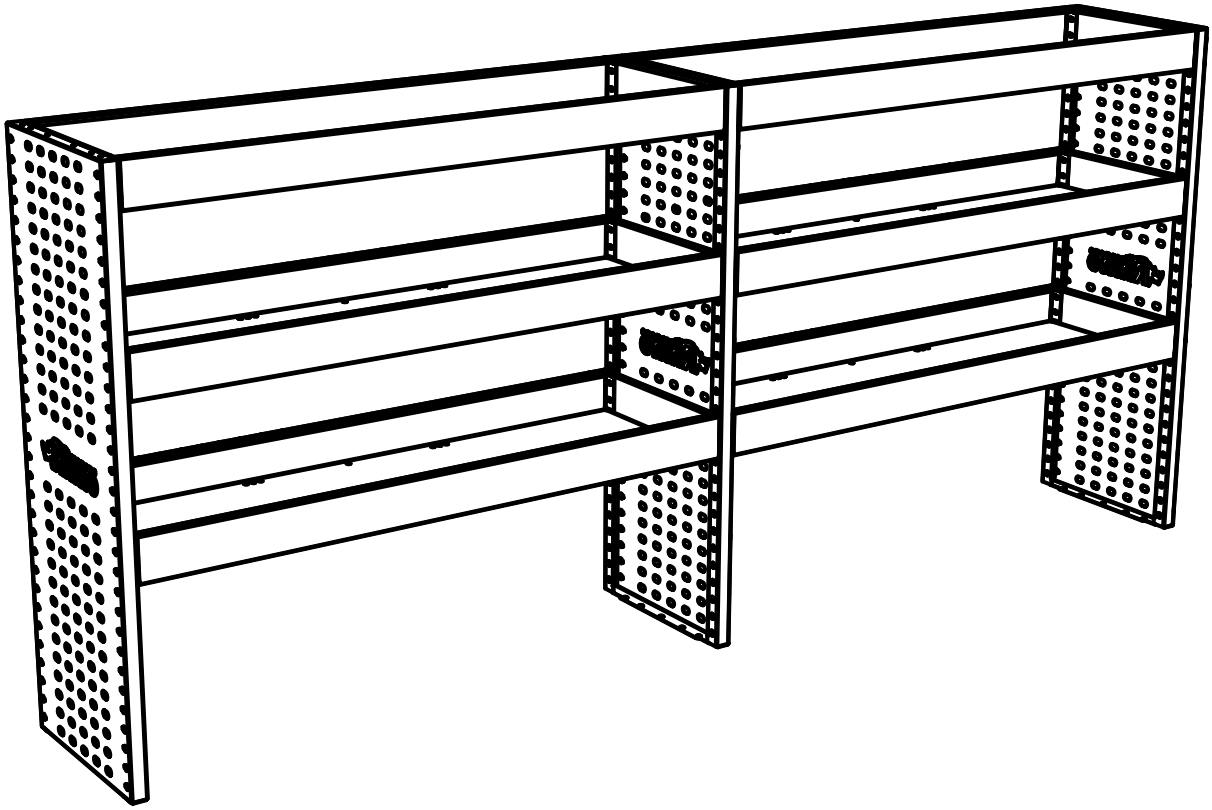

CRASH TESTED
According to ISO/ PAS 11154:2006


MAXUS eDELIVER 7 (2023-) L2-H1

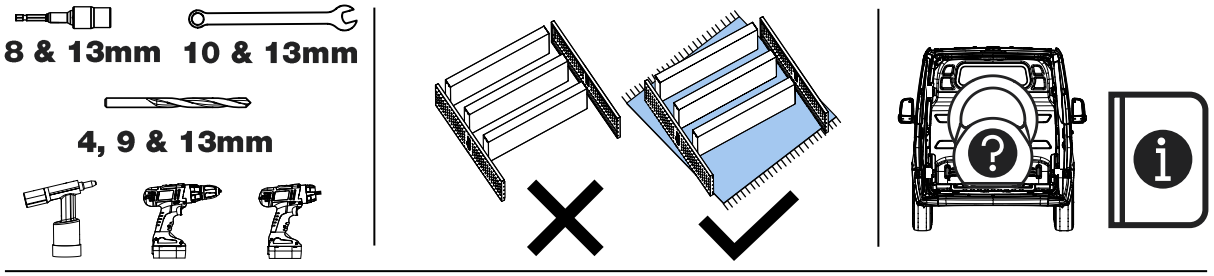

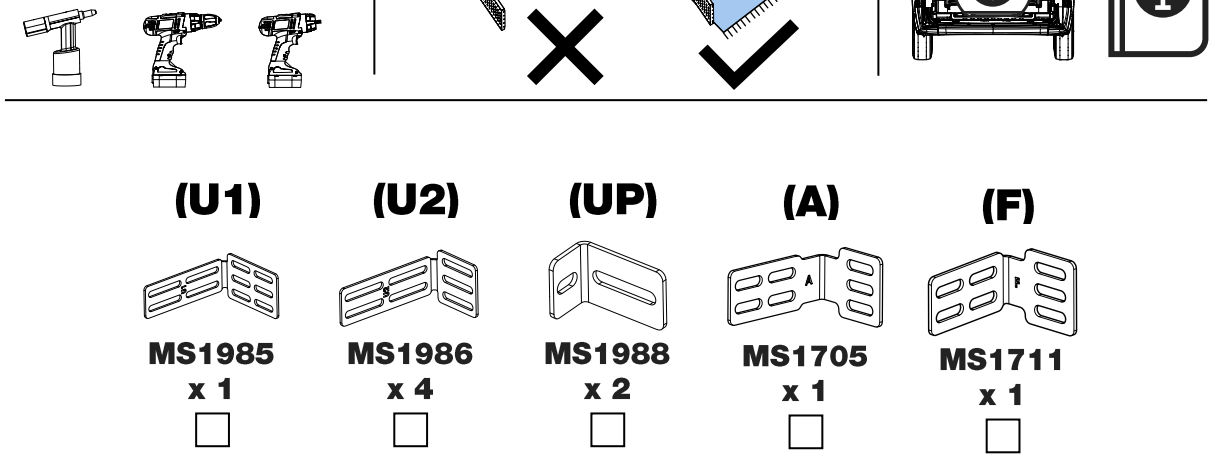


	Please only drill in advised locations. Rhino Products Ltd will not accept liability for incorrect fitment.
	Bohren Sie bitte nur an den angegebenen Stellen. Die Rhino Products Ltd. übernimmt keinerlei Haftung für falsche Montage.
	Percer uniquement aux endroits précisés. Rhino Products Ltd décline toute responsabilité en cas de montage incorrect.
	Forare solo nelle posizioni consigliate. Rhino Products Ltd non si assume alcuna responsabilità in caso di montaggio errato.
	Taladre sólo en los puntos indicados. Rhino Products Ltd no aceptará ninguna responsabilidad de un montaje incorrecto.
	Otwory należy wiercić tylko we wskazanych miejscach. Firma Rhino Products Ltd nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż.
	Boor alleen op aanbevolen plaatsen. Rhino Products Ltd aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste montage.
	Kérem, csak a javasolt helyeken végezzen fúrást. A hibás szerelésért a Rhino Products Ltd nem vállal felelősséget.
	Borra bara på anvisade ställen. Rhino Products Ltd tar inget ansvar för felaktigt montage.
	Vrtejte prosím pouze na doporučených místech. Společnost Rhino Products Ltd nepřijme odpovědnost za nesprávnou montáž.
	Poraa vain ilmoitettuihin kohtiin. Rhino Products Ltd ei ole vastuussa virheellisestä asennuksesta.
	Bor kun på de angitte stedene. Rhino Products Ltd vil ikke påta seg ansvar for feil montering.
	Vŕtajte iba v odporúčaných miestach. Spoločnosť Rhino Products Ltd nenesie zodpovednosť za nesprávnu montáž.


2.

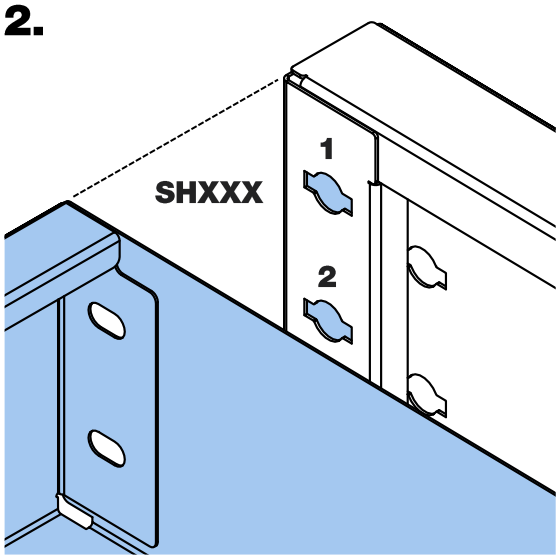


3.

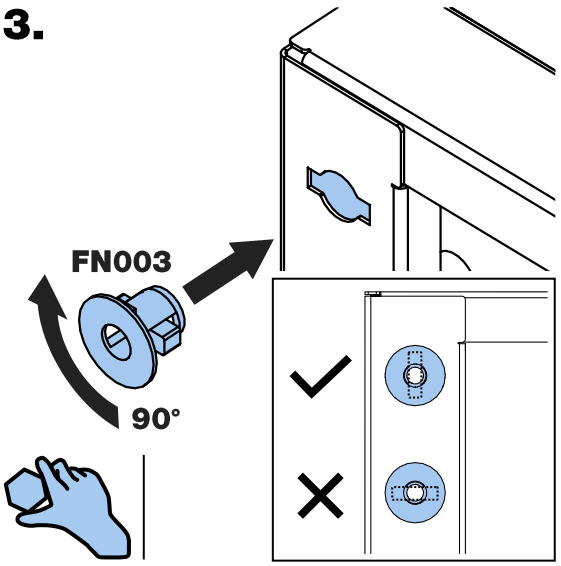


4.

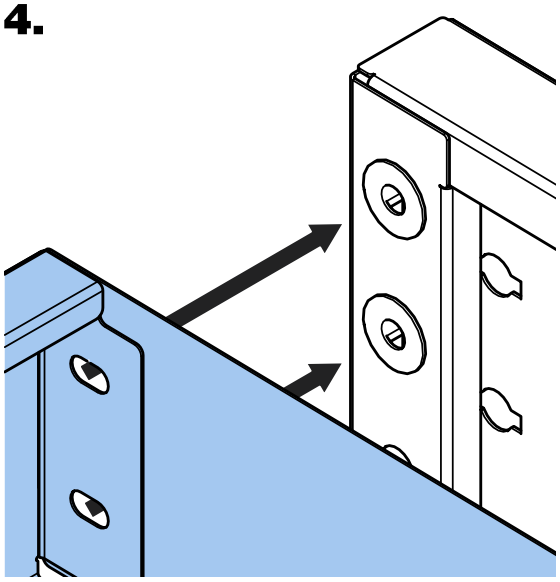


5.

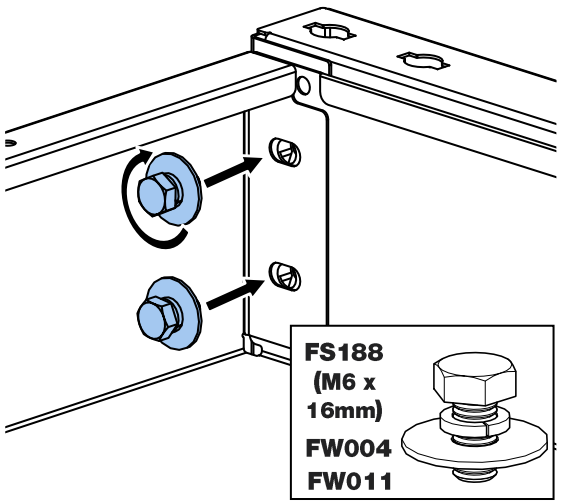


6.

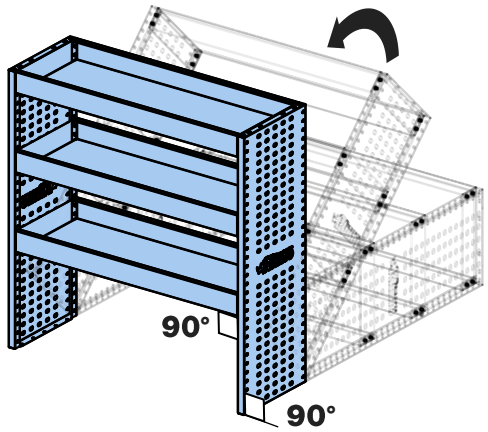



7.

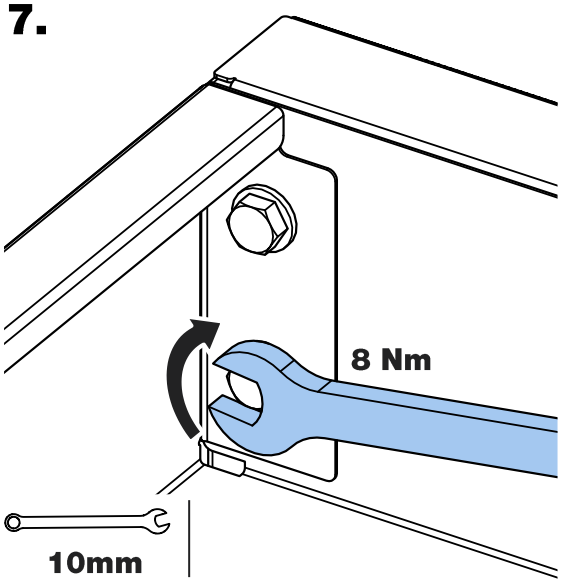

8a.

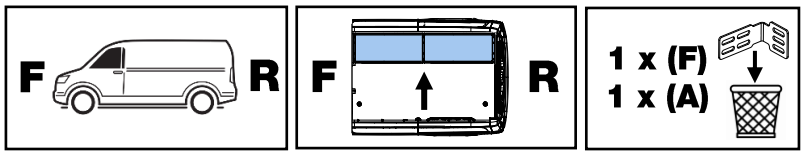


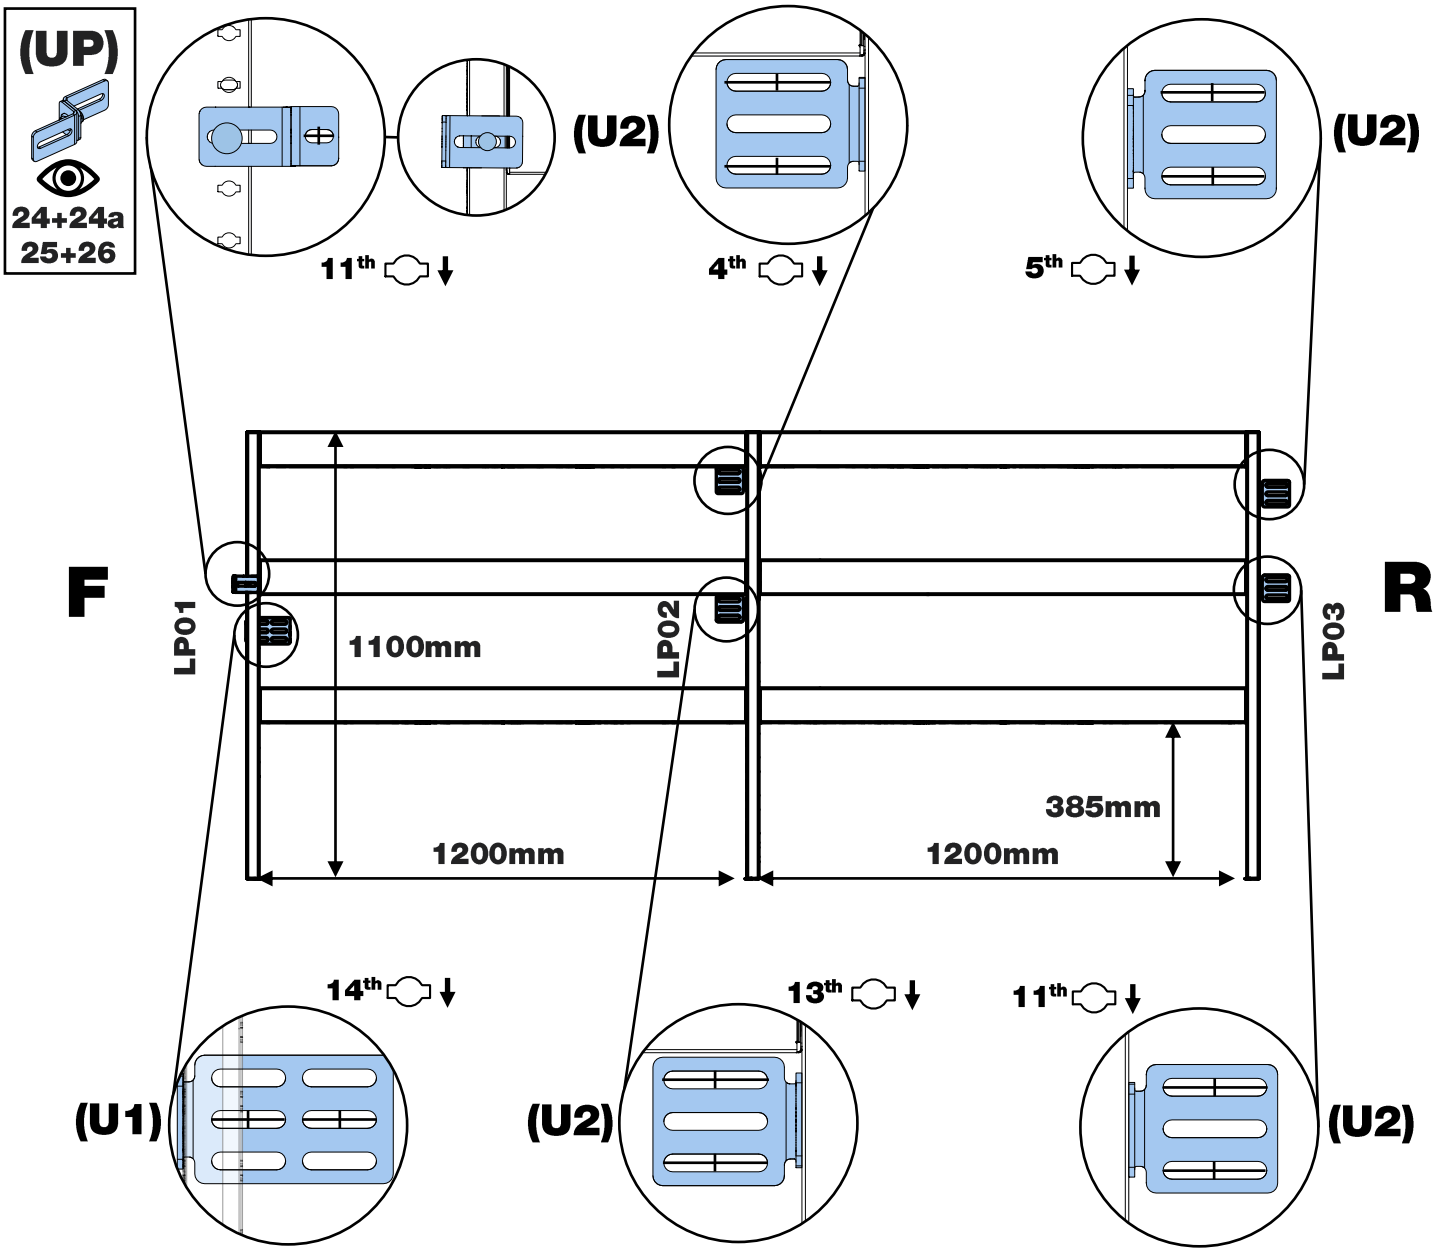


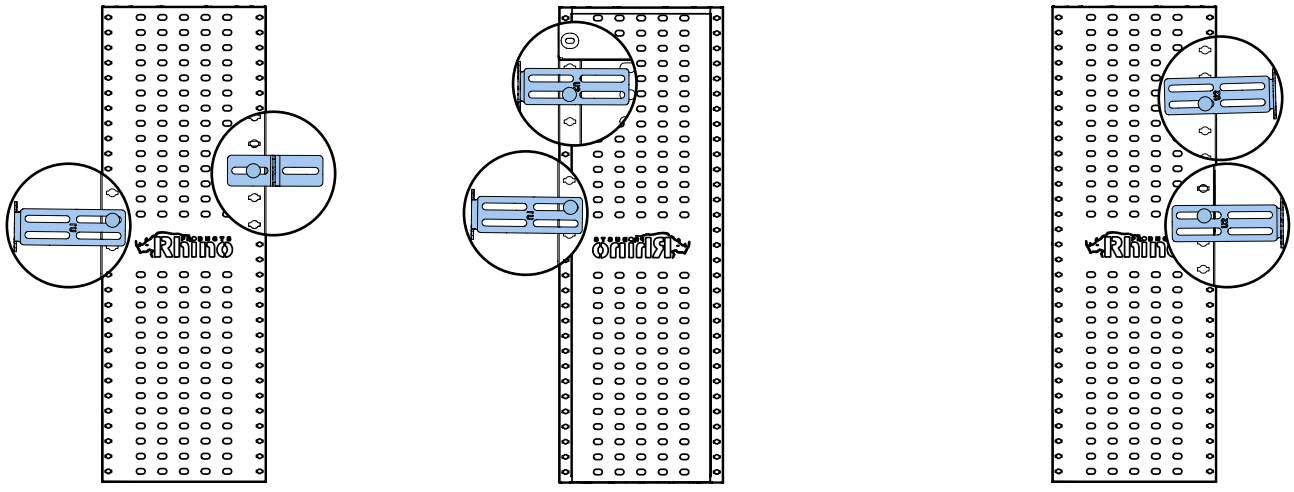

LP01 LP02 LP03


8b.

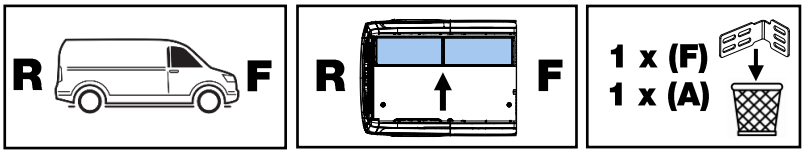
R
F
R
F
1 x (F)
1 x (A)

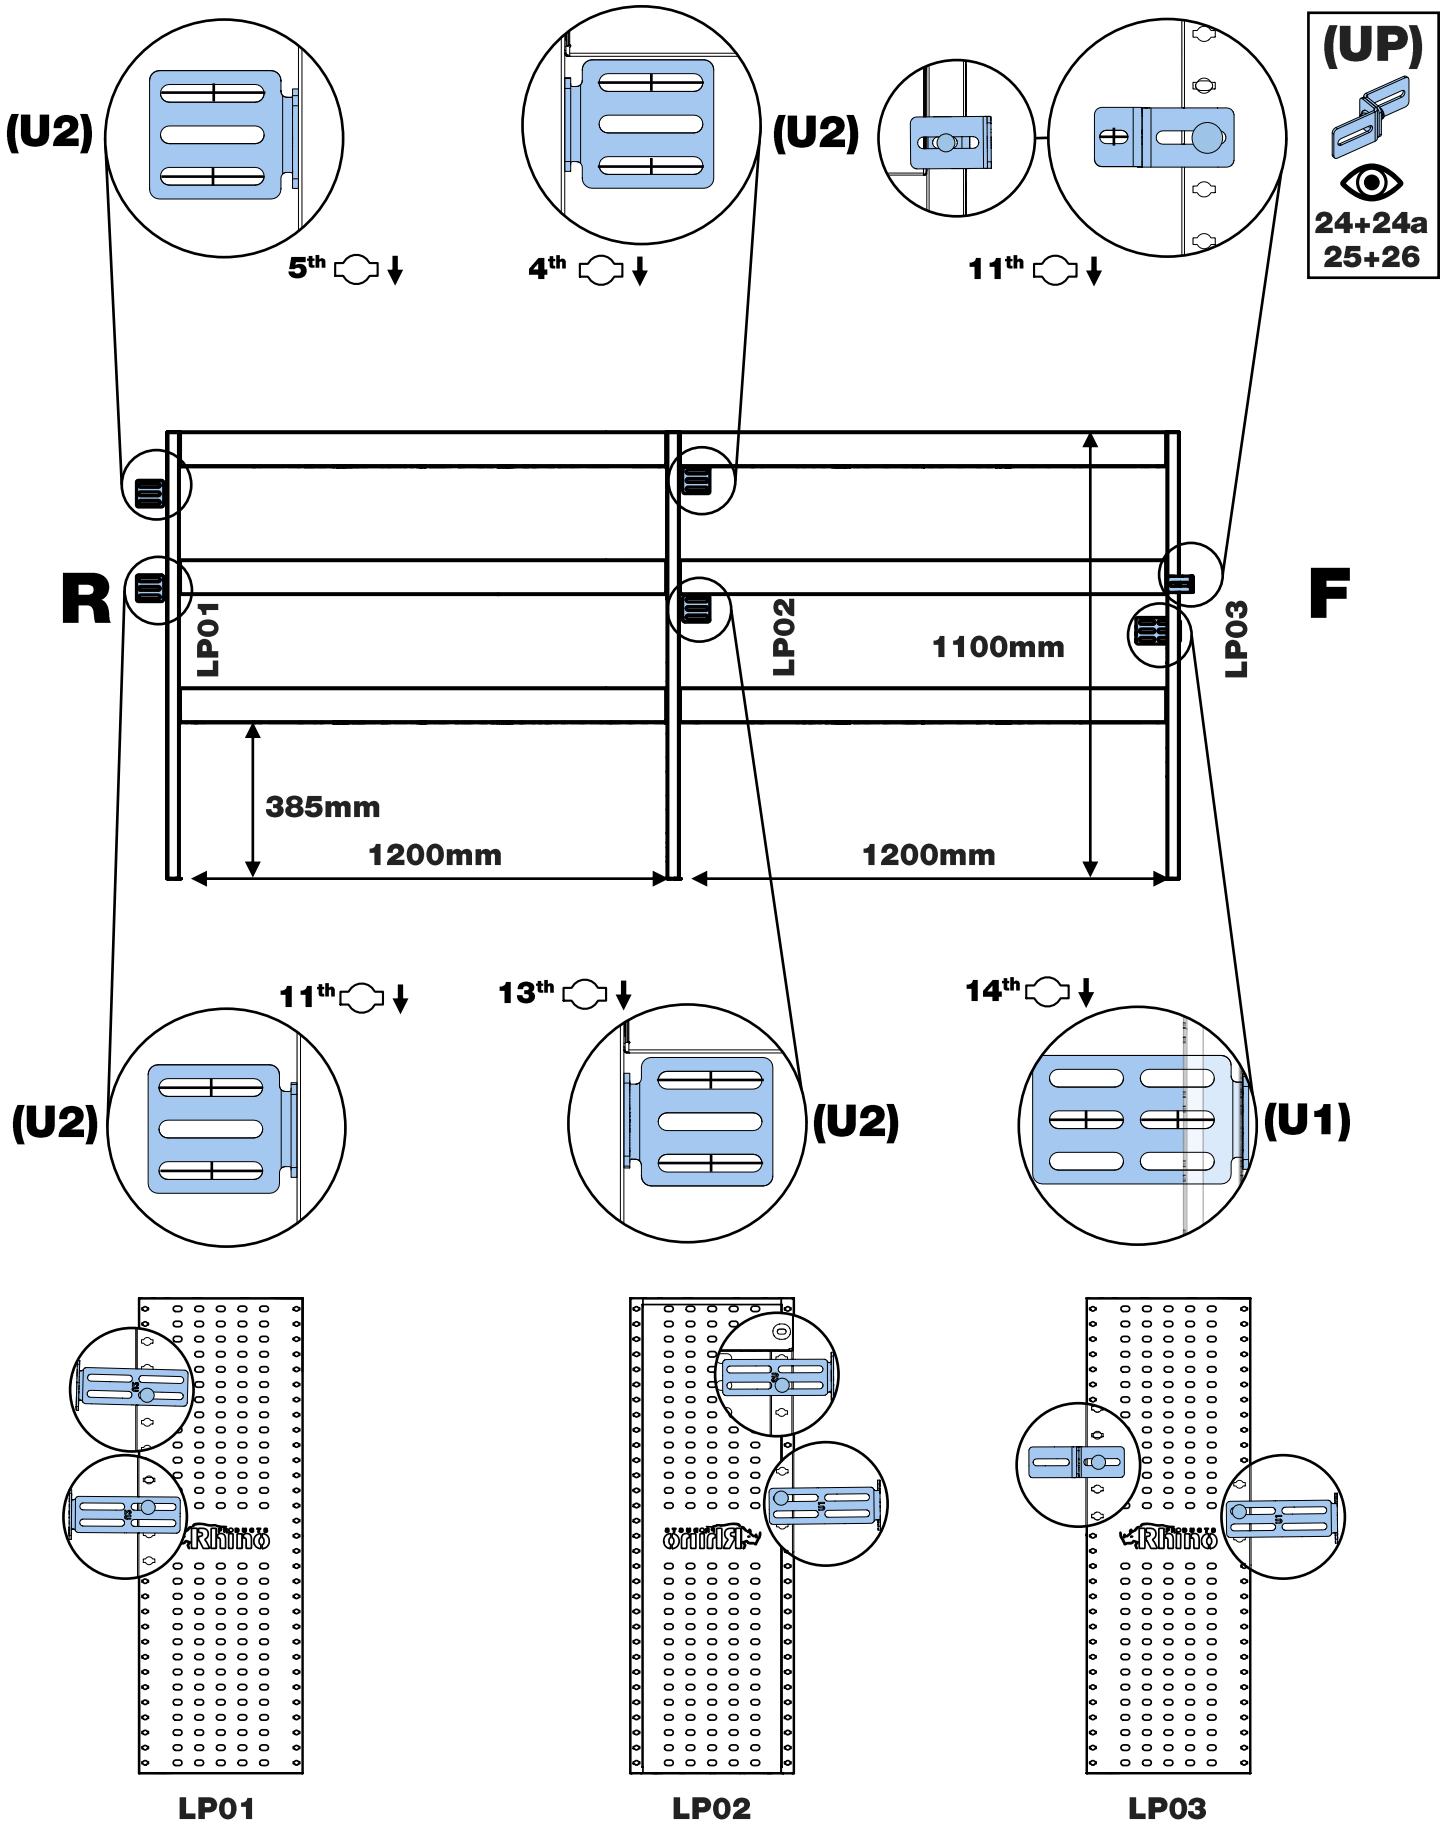

(U2)
5th
4th
(U2)
11th
(UP)
24+24a
25+26
R
F
LP01
LP02
LP03
1100mm
385mm
1200mm
1200mm
11th
13th
14th
(U2)
(U2)
(U1)

LP01
LP02
LP03


9.

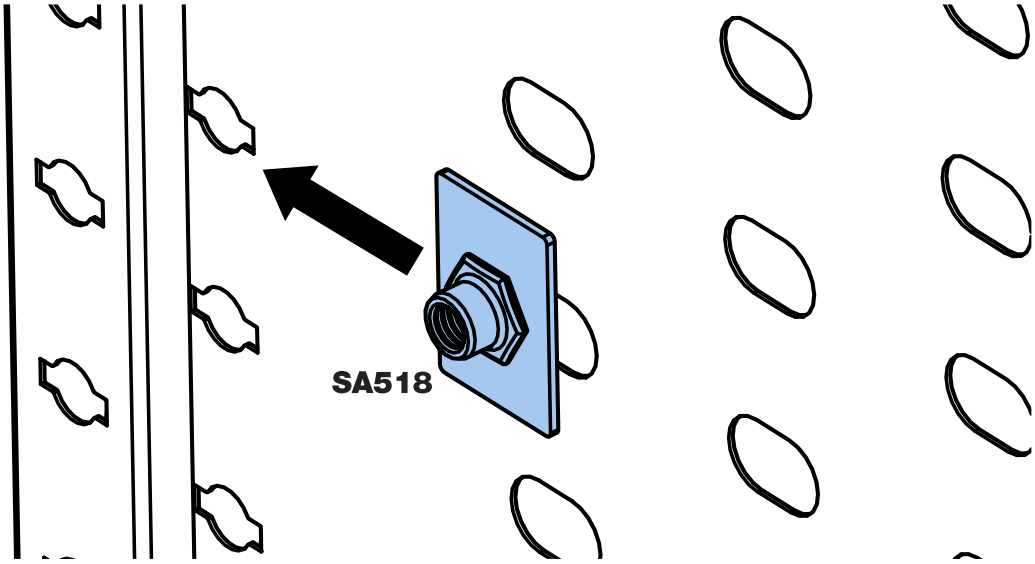


10.

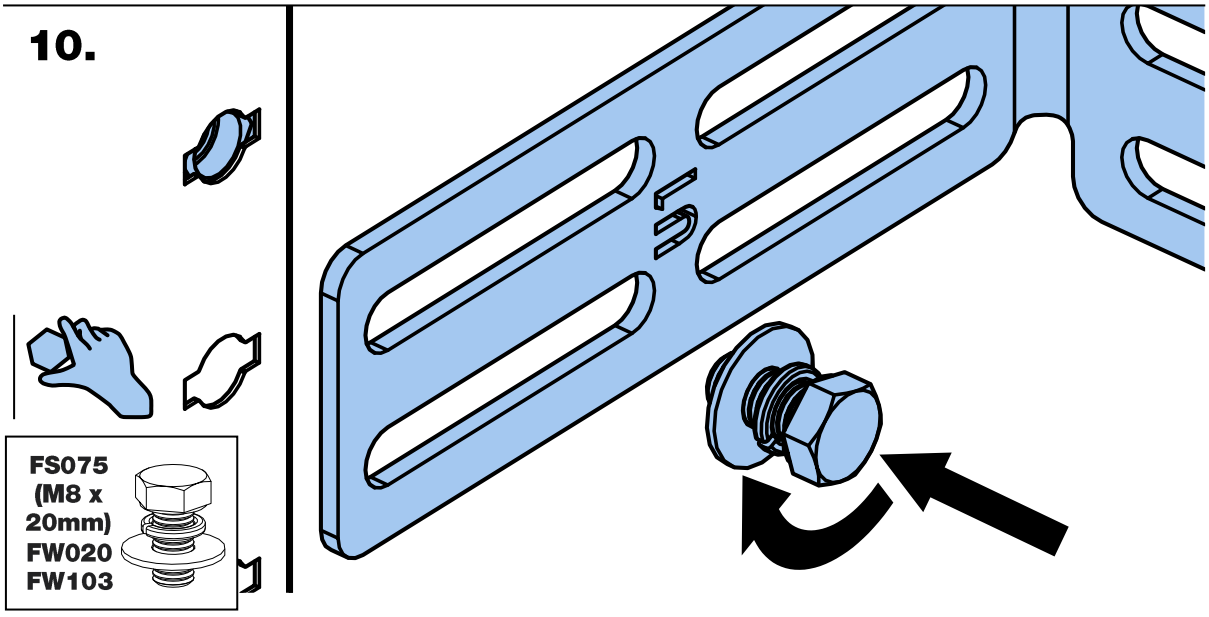


11.

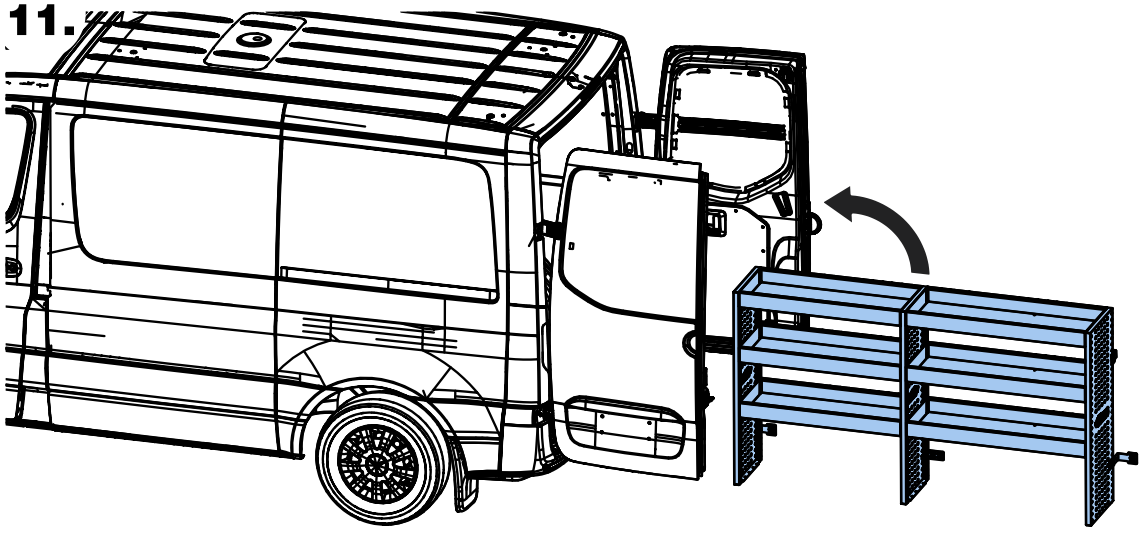




12a.


13a.

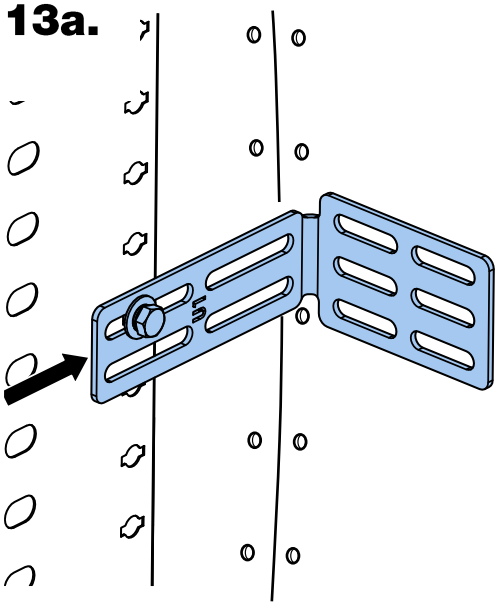


14a.

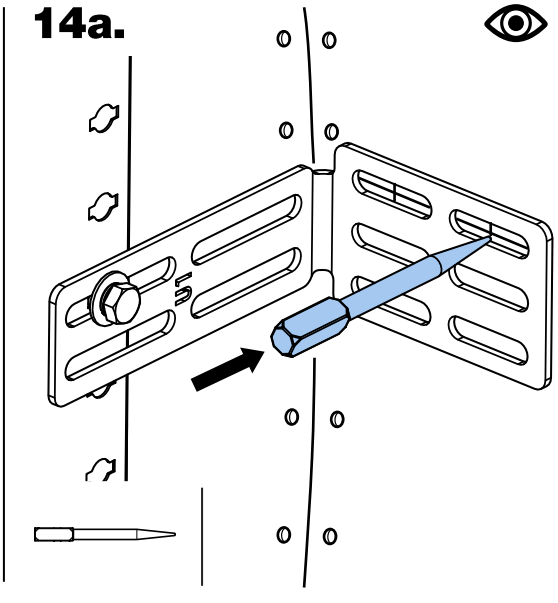


8a




12b.

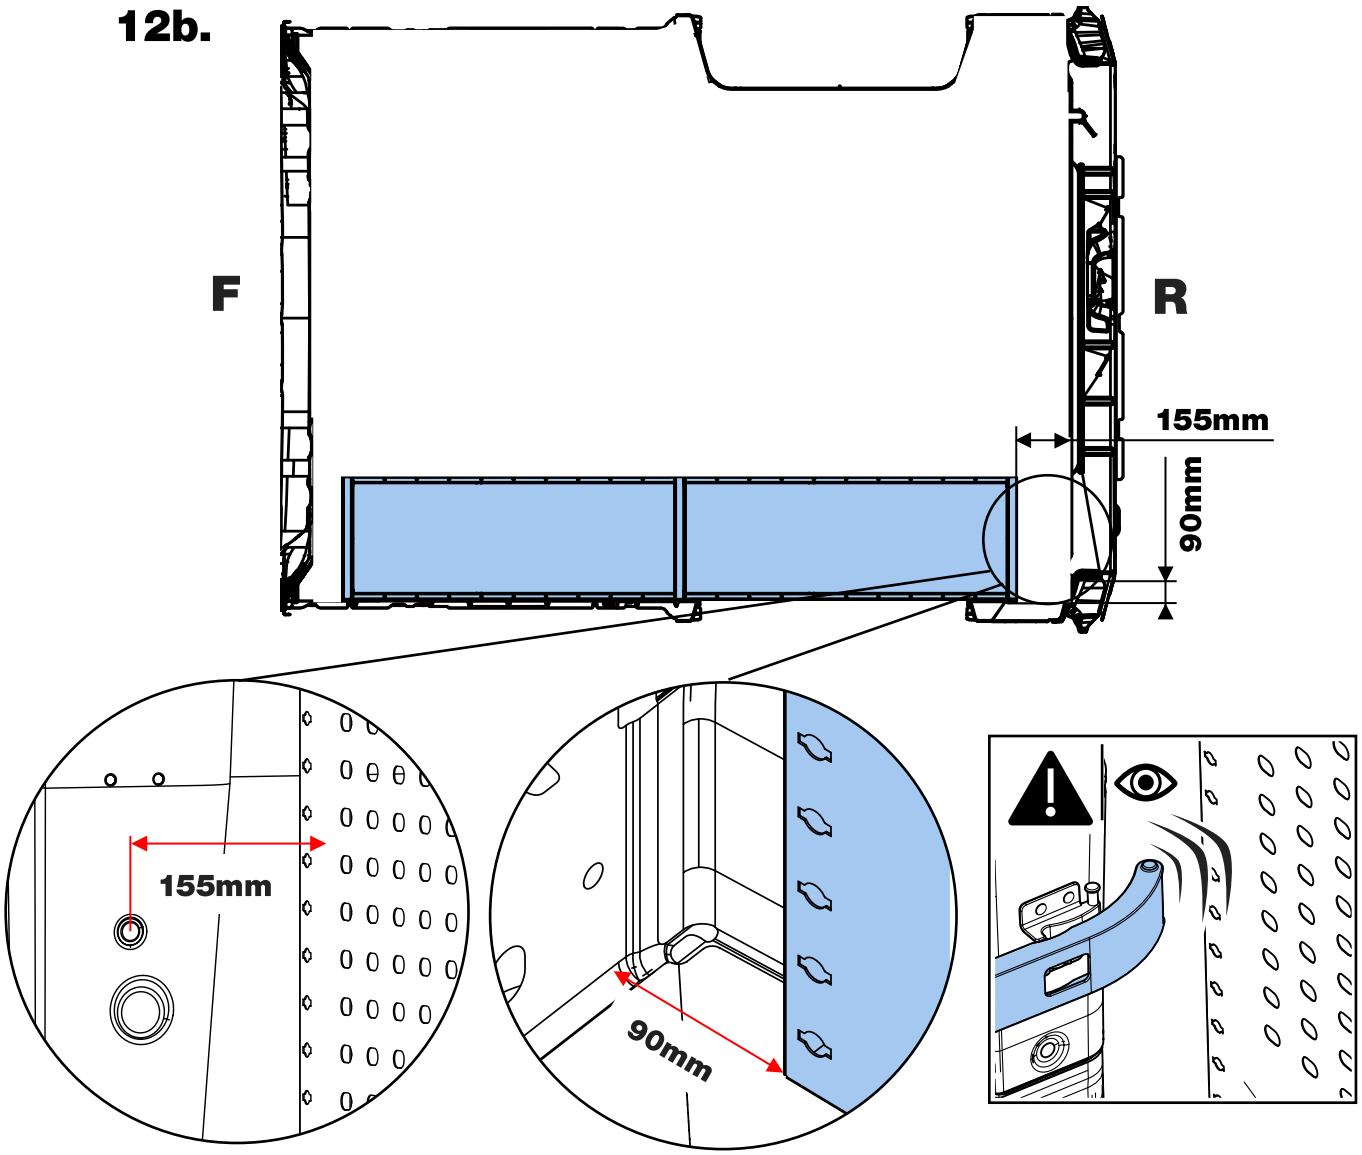


13b.

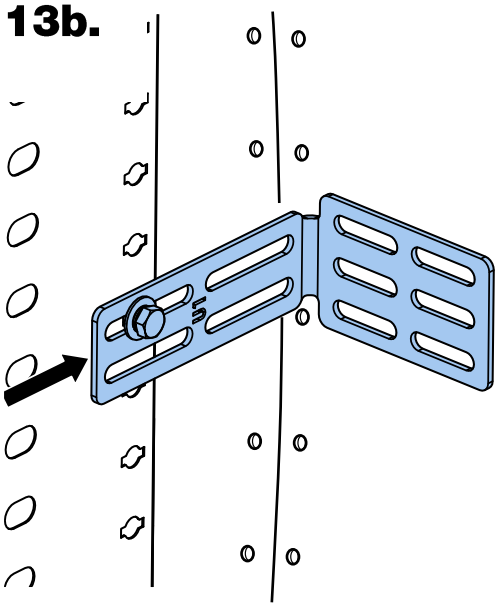


14b. 8b

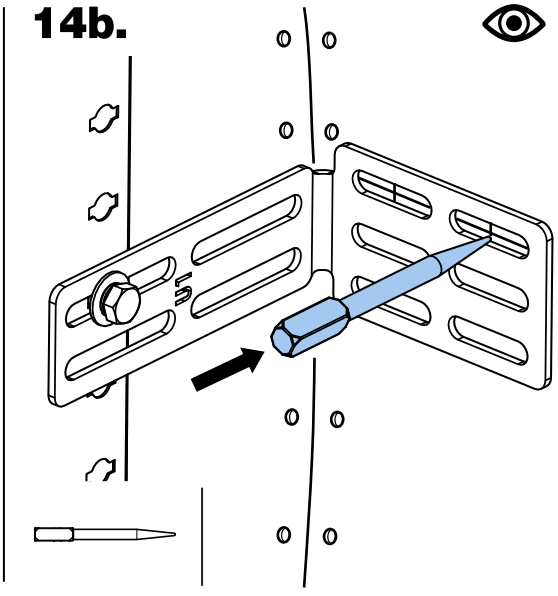


15.

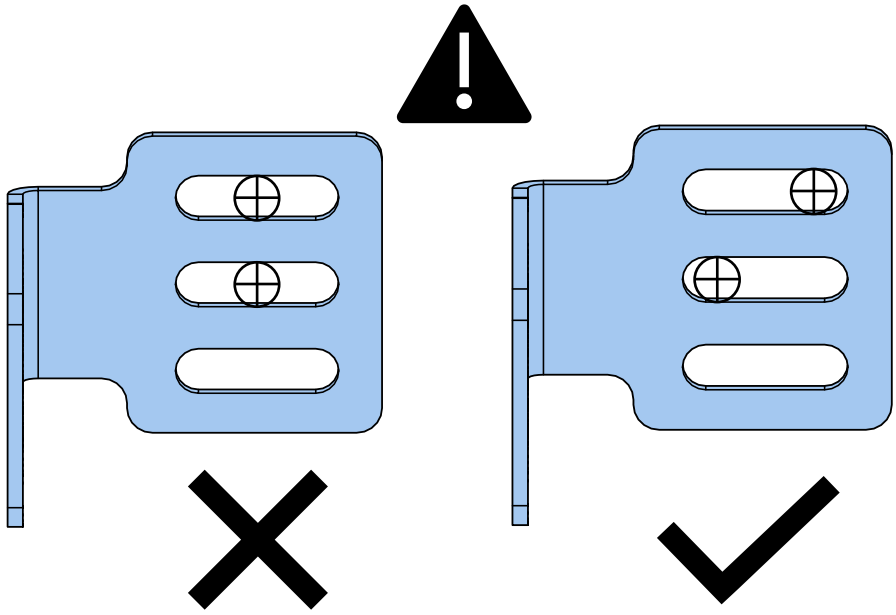


16.

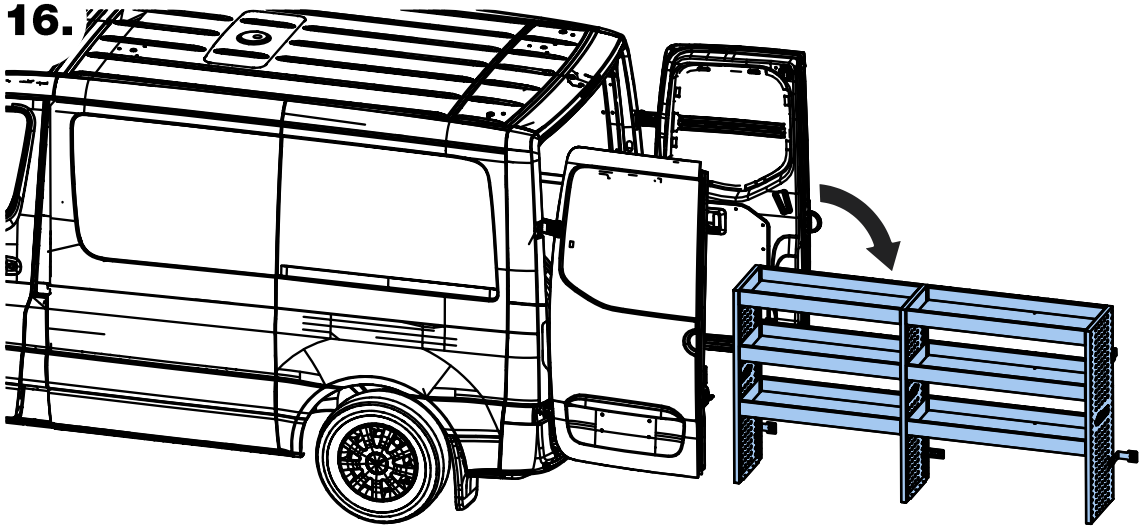


17.

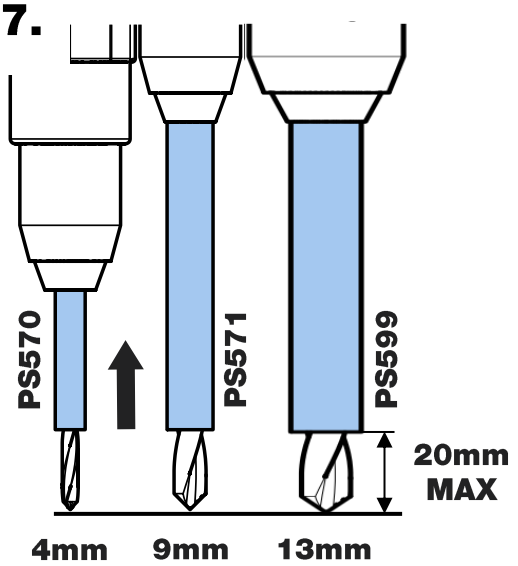
PS570
PS571
PS599
20mm
MAX
4mm
9mm
13mm


18.

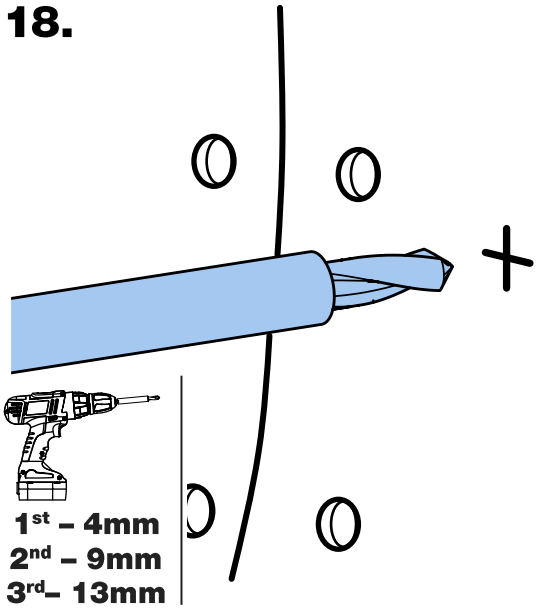
1st – 4mm
2nd – 9mm
3rd– 13mm

19.

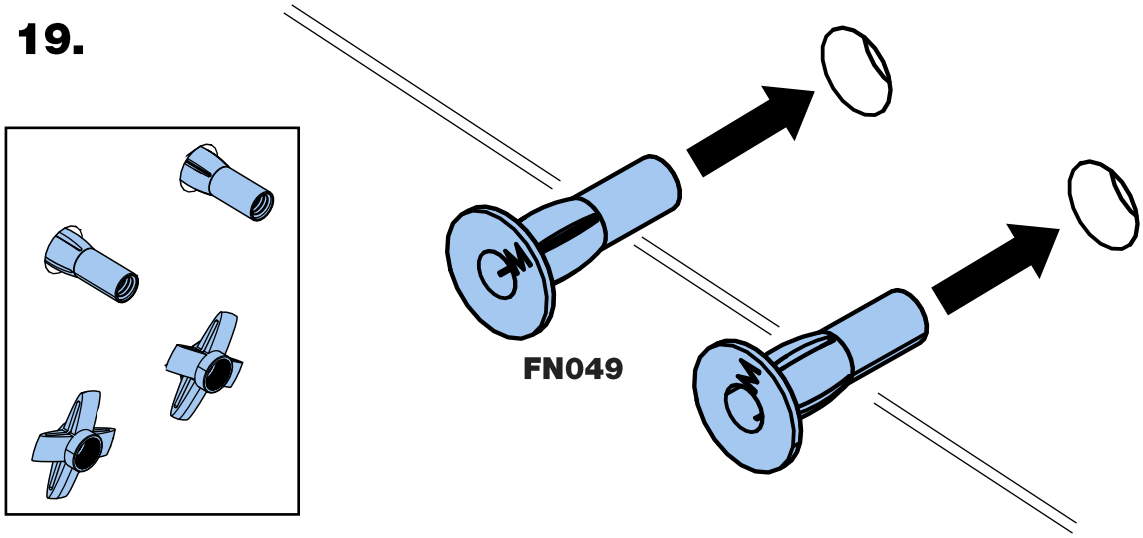


20a.

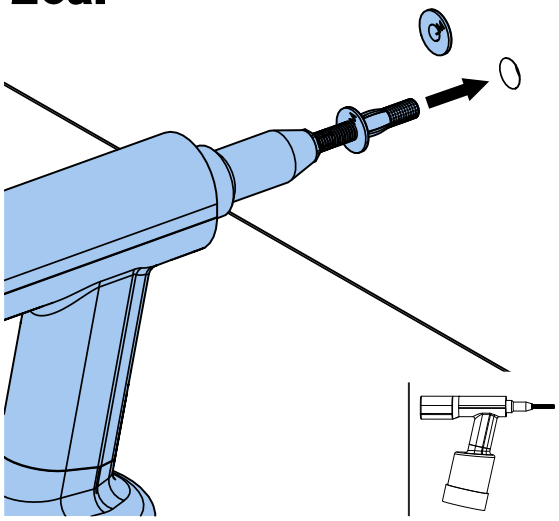


	Option 1: Use Rivet Gun & M8 XL Mandrel.
	Option 1: Benutzen Sie eine Nietpistole & einen M8 XL Zugdorn.
	Option 1 : Utiliser un pistolet à riveter et un mandrin M8 XL.
	Opzione 1: utilizzare una pistola per rivetti e un mandrino M8 XL.
	Opción 1: Use la remachadora y el cabezal M8 XL.
	Opcja 1: należy użyć nitownicy z trzpieniem M8 XL.
	Optie 1: Gebruik Klinknagelpistool & M8 XL Opspandoorn.
	1. opció Használjon szegecselő pisztolyt és M8 XL tüskét.
	Alternativ 1: Använd en nitpistol och en M8 XL borradapter.
	Varianta 1: Použijte nýtovací kladivo a trn M8 XL.
	Vaihtoehto 1: Käytä niittivasaraa ja M8 XL -tuurnaa.
	Alternativ 1: Bruk naglepistol og M8 XL-mandreng.
	Možnosť 1: Použite nitovaciu pištoľ a tŕň M8 XL.

20b.

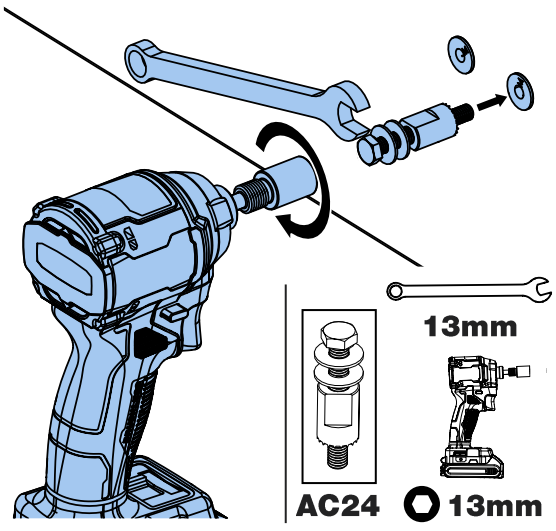


	Option 2: Use Impact Driver. AC24 Sold separately.
	Option 2: Benutzen Sie einen Schlagschrauber. Der AC24 wird separat verkauft.
	Option 2 : Utiliser une clé à choc. AC24 vendue séparément.
	Opzione 2: utilizzare l'avvitatore a percussione AC24 venduto separatamente.
	Opción 2: Use el atornillador de impacto. La herramienta AC24 se vende aparte.
	Opcja 2: należy użyć wkrętarki udarowej; klucz AC24 dostępny jest do nabycia osobno.
	Optie 2: Gebruik Slagschroevendraaier. AC24 wordt apart verkocht.
	2. opció Használjon ütvefúrót. Az AC24 külön vásárolható meg.
	Alternativ 2: Använd en slagborrmaskin. AC24 säljs separat.
	Varianta 2: Použijte příklepový utahovák. AC24 se prodává samostatně.
	Vaihtoehto 2: Käytä iskuvääntintä. AC24 myydään erikseen.
	Alternativ 2: Bruk slagskrutrekker. AC24 selges separat.
	Možnosť 2: Použite elektrický uťahovák. AC24 Predáva sa samostatne.

20c.

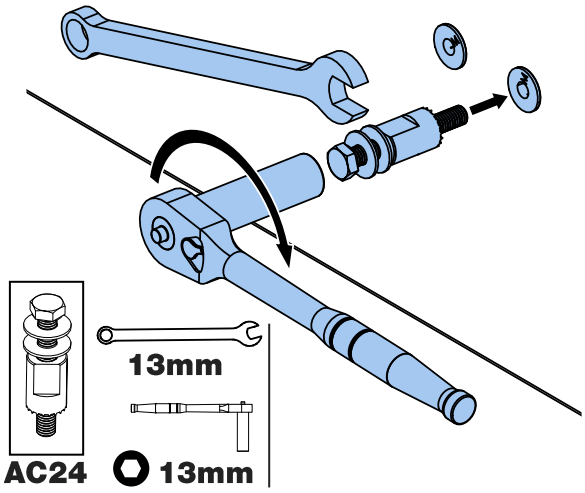


	Option 3: Use Socket Wrench AC24 sold separately.
	Option 3: Benutzen Sie den separat verkauften AC24 Steckschlüssel.
	Option 3 : Utiliser la clé à douille AC24 vendue séparément.
	Opzione 3: utilizzare la chiave a bussola AC24 venduta separatamente.
	Opción 1: Use la remachadora y el cabezal M8 XL.
	Opcja 3: należy użyć klucza nasadowego AC24 dostępnego do nabycia osobno.
	Optie 3: Gebruik de apart verkochte Dopsleutel AC24.
	3. opció Használjon csavarkulcsot. Az AC24 külön vásárolható meg.
	Alternativ 3: Använd hylsnyckel. AC24 säljs separat.
	Varianta 3: Použijte nástrčný klíč AC24, který se prodává zvlášť.
	Vaihtoehto 3: Käytä hylsyavainta AC24, joka myydään erikseen.
	Alternativ 3: Bruk pipenøkkel AC24 som selges separat.
	Možnosť 3: Použite nástrčný kľúč AC24, ktorý sa predáva samostatne.


21.

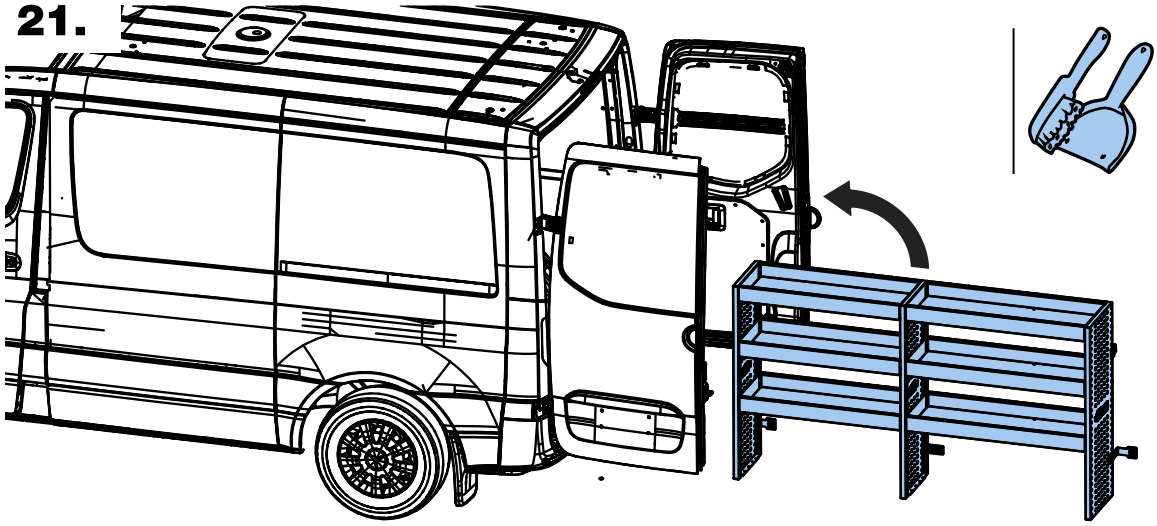


22.

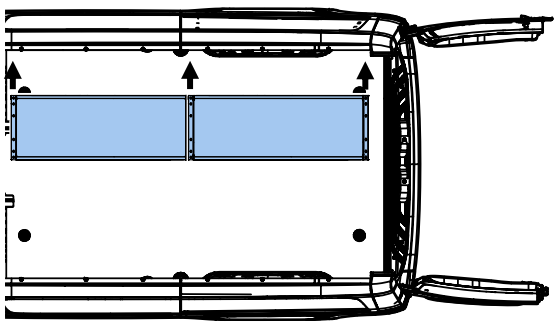


23.

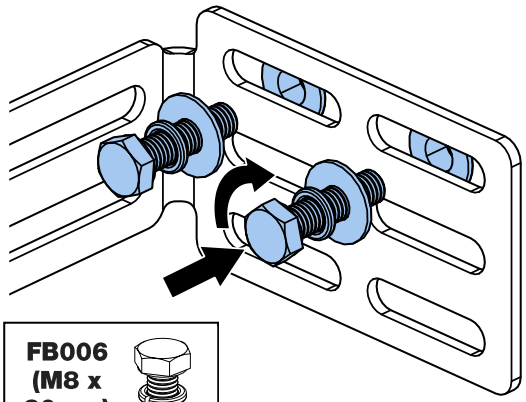

24.

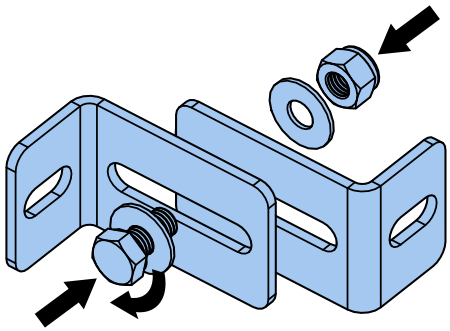


FS075
(M8 x
20mm)
FW103 x2
FN041

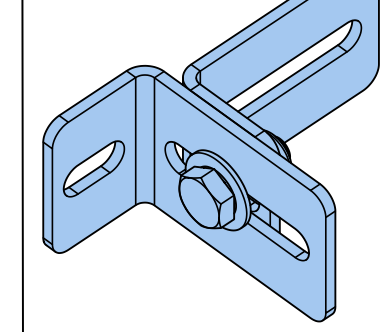


24a.


24b.

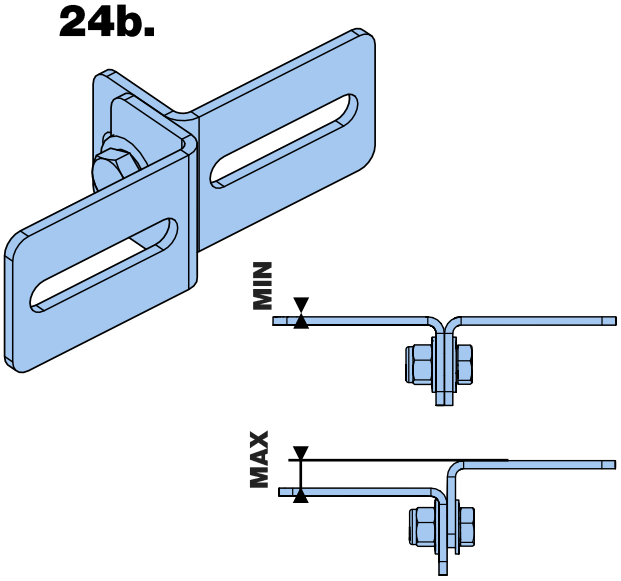

24c.

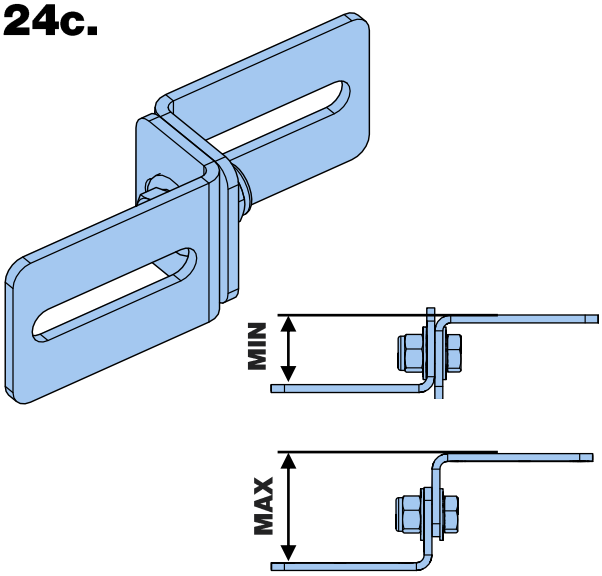


25.

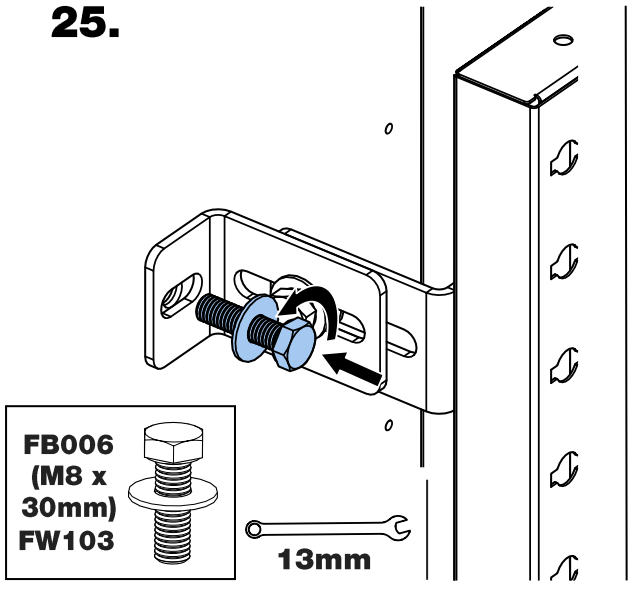

FB006
(M8 x
30mm)
FW103

13mm


26.

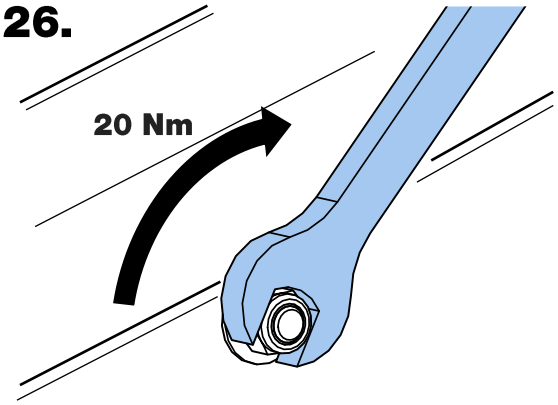


13mm

FN041
(M8)
FW103


27.

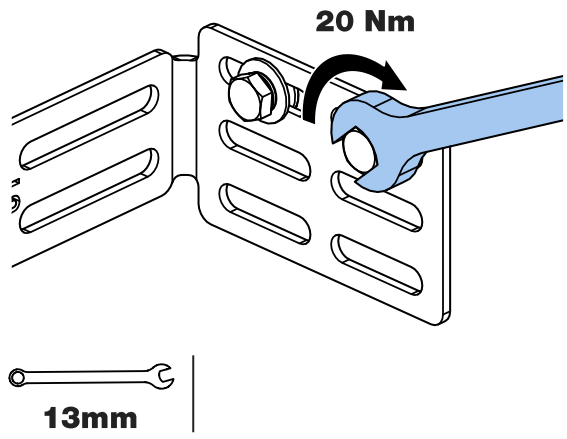

28.

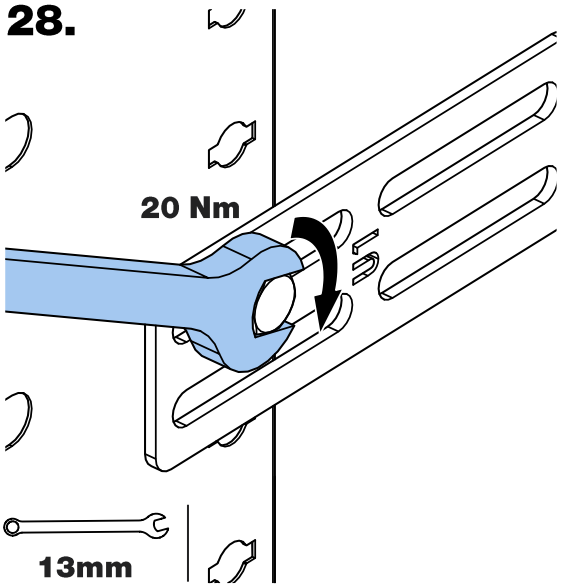

29.

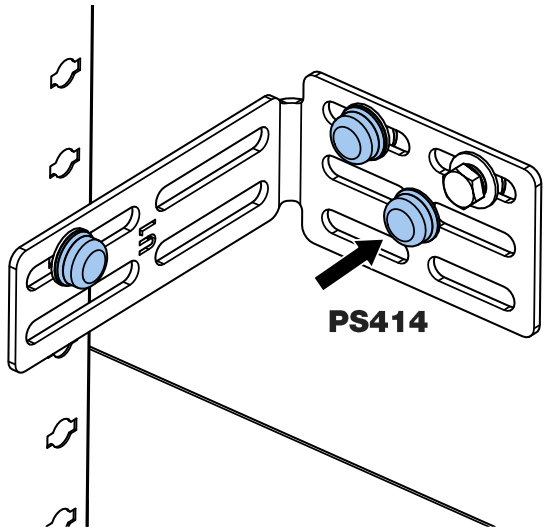

30.

