

ISSUE:	DRAWN BY:	CHECKED BY:	CRF No:	DATE:	DESCRIPTION:
a	LE	KB	2699	05/05/22	First Issue
b	LE	KB	2786	18/08/22	Removed TUV label + amended eye icon information (P.3)
c	MK	KB	2974	06/06/23	Added 4x PS573
d	SJ	KB	3243	04/06/24	Added FS310 x 2 and PS043 x 4
e	FT	KB	3294	04/07/24	Changed Vehicle Compatibility
f					
g					
h					
i					
j					
k					
l					
m					

TS11BOEV
TowStep
Instructions

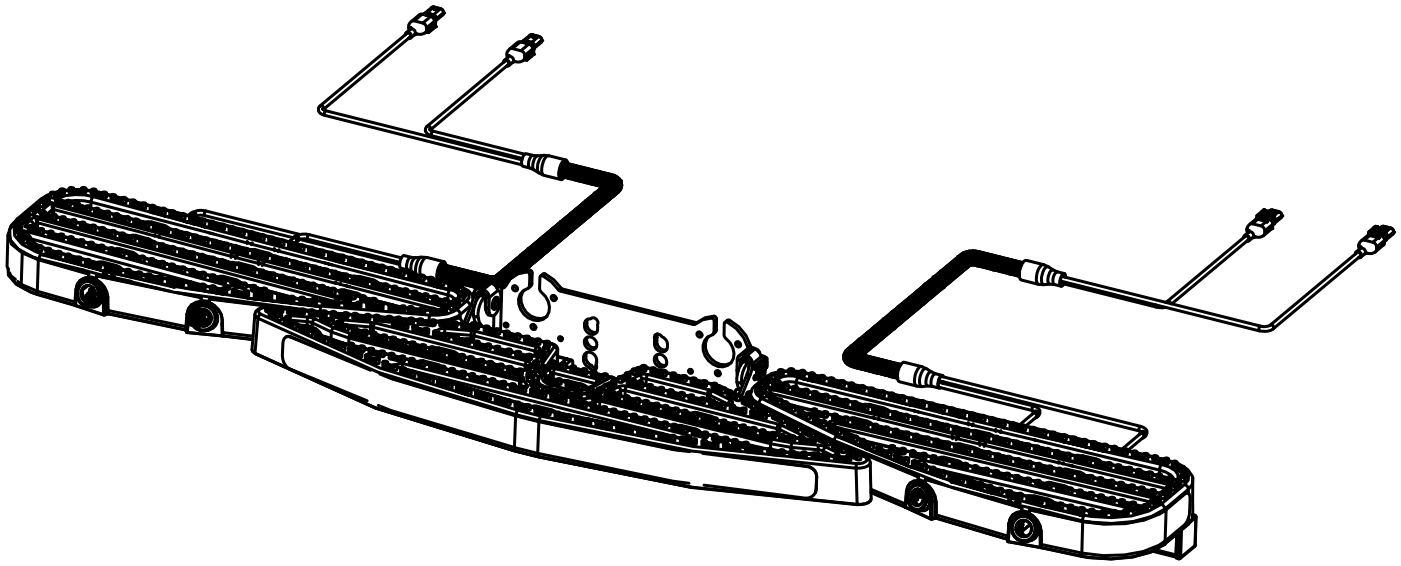

TS11BOEVFI:


TOYOTA Proace 2019-2024
PEUGEOT Expert 2019- 2024
CITROEN Dispatch 2019-2024
VAUXHALL/OPEL Vivaro 2019-2024
FIAT SCUDO 2022-2024

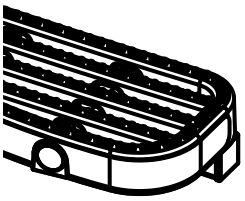



TowStep x 1
13.09kg/28.86lbs




Max
150kg/330lbs

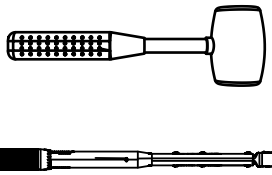

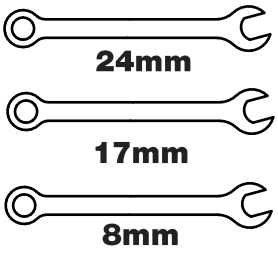


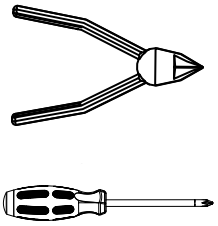

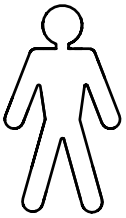


x 1

TowStep

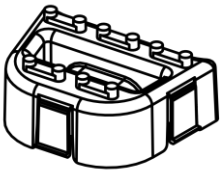

PS507 x 1 ☐

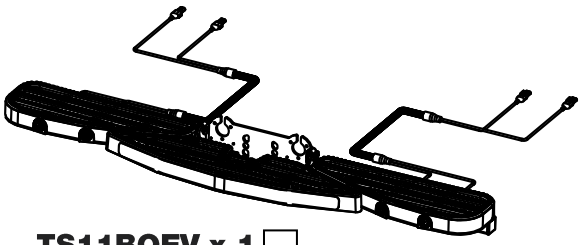

TS11BOEV x 1 ☐

Fitting Kit – FK1102




FS140 (M5 x 16) x 3 ☐



FS137 (M5 x 40) x 3 ☐



FS136 (M10 x 50) x 4 ☐




FS132 (M16 x 50) x 4 ☐




FS310 (M16 x 60) x 2 ☐



FN029 (M5) x 6 ☐



FW023 (M10) x 4 ☐



FW024 (M16) x 4 ☐




FN045 (M10) x 4 ☐



FN043 (M16) x 4 ☐



MS1150 x 1 ☐
(Dixon Bate Only)



MS504 x 1 ☐




PS502 (6mm) x 4 ☐





PS503 (16mm) x 4 ☐

Fitting Kit – FK1000



PS064 x 4 ☐

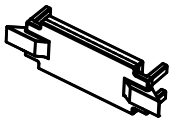



PS043 x 8 ☐




























PS558 x 4 ☐



PS573 x 4 ☐


PS366 x 4 ☐

TS11BOEV
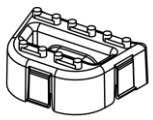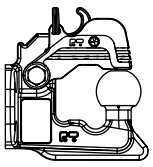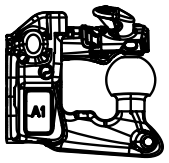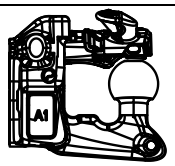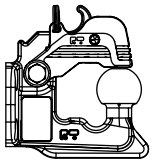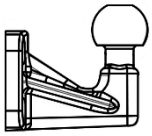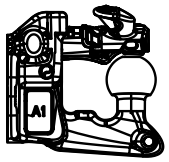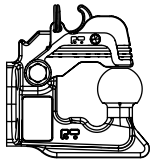
<table>
<tr><td rowspan="3">M16 x 2</td><td>Standard 50mm Tow Ball</td><td></td><td>MS1150
✕ </td><td rowspan="2">
PS507
✓</td></tr>
<tr><td>Bradley Ball & Pin
(185080815)</td><td></td><td>MS1150
✕ </td></tr>
<tr><td>Dixon Bate (185002015)</td><td></td><td>MS1150
✓ 
10b.</td><td rowspan="3">
PS507
✕</td></tr>
<tr><td>Crochet à boule 70C
(2905019)</td><td></td><td>MS1150
✕ </td></tr>
<tr><td>MULTIS - Crochet à
boule mixte
(2905080)</td><td></td><td>MS1150
✕ </td></tr>
<tr><td rowspan="2">M16 x 4</td><td>MULTIS - Crochet à
boule mixte
(2905083)</td><td></td><td>MS1150
✕ </td><td rowspan="2">
PS507
✕</td></tr>
<tr><td>Crochet à boule 70C
(2905024)</td><td></td><td>MS1150
✕ </td></tr>
<tr><td rowspan="4">M10 x 4</td><td>Universal 4 Hole Flange</td><td></td><td>MS1150
✕ </td><td rowspan="3">
PS507
✕</td></tr>
<tr><td>MULTIS - Crochet à
boule mixte
(2905081)</td><td></td><td>MS1150
✕ </td></tr>
<tr><td>Crochet à boule 70C
(2905022)</td><td></td><td>MS1150
✕ </td></tr>
<tr><td>Euro 4 Bolt & Pin
(185075015)</td><td></td><td>MS1150
✕ </td><td>
PS507 ✓</td></tr>
</table>


A.

M10 x 4

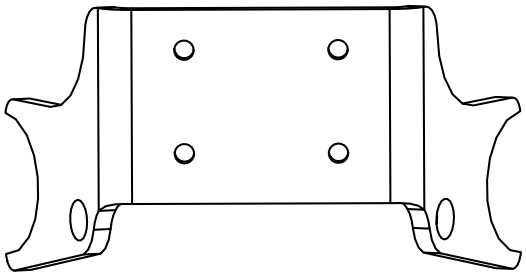





PS502 x 4

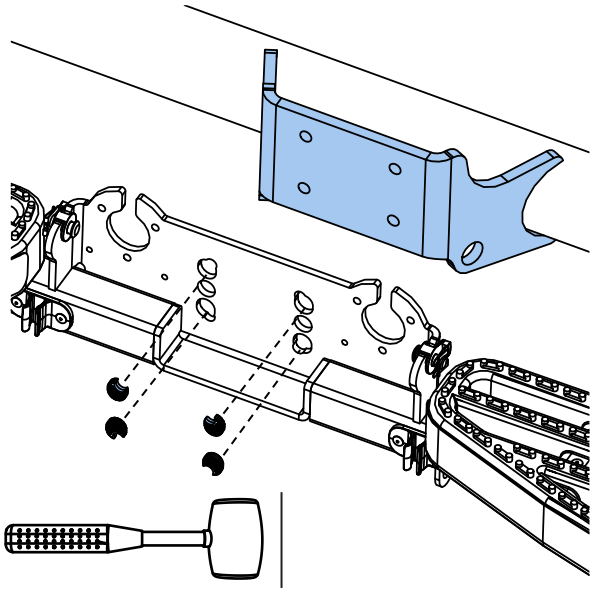


B.

WITTER

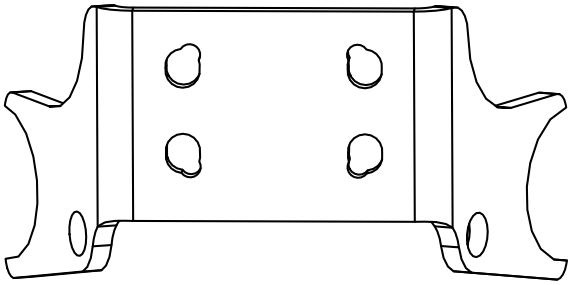

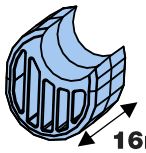



PS503 x 4

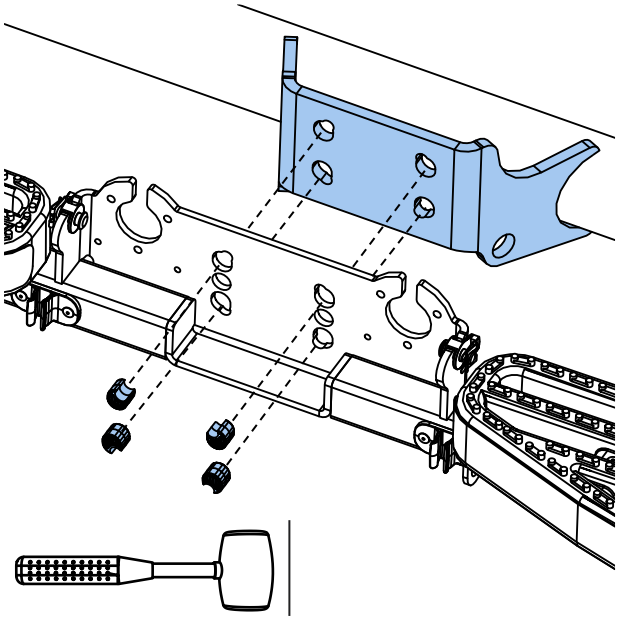


C.

M16 x 4

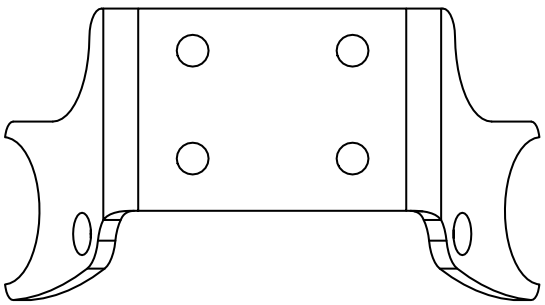

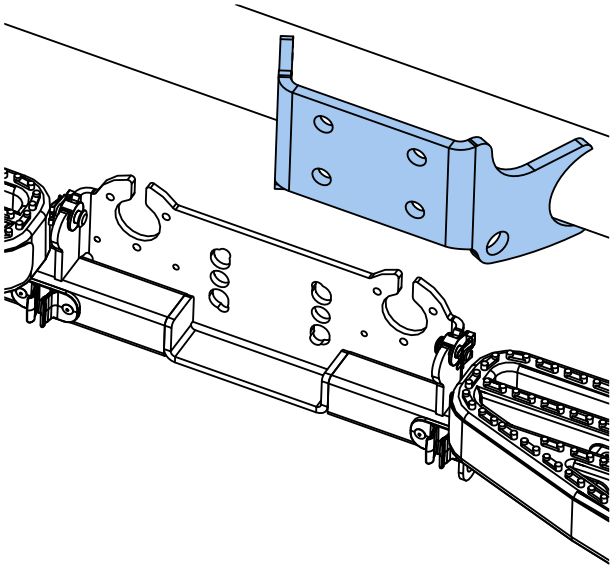


1.

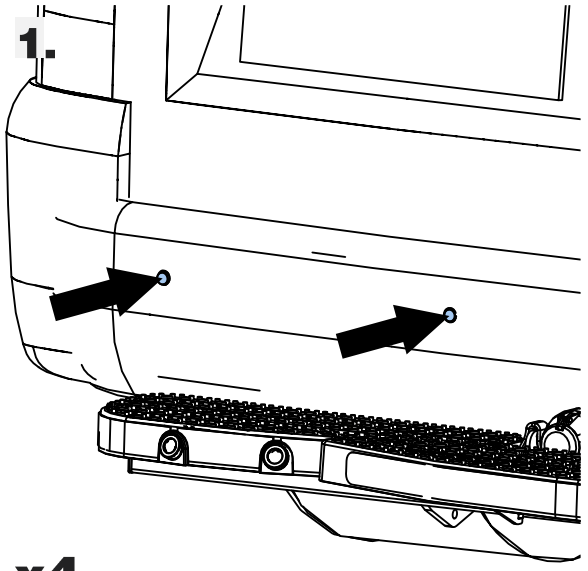


x4


2.

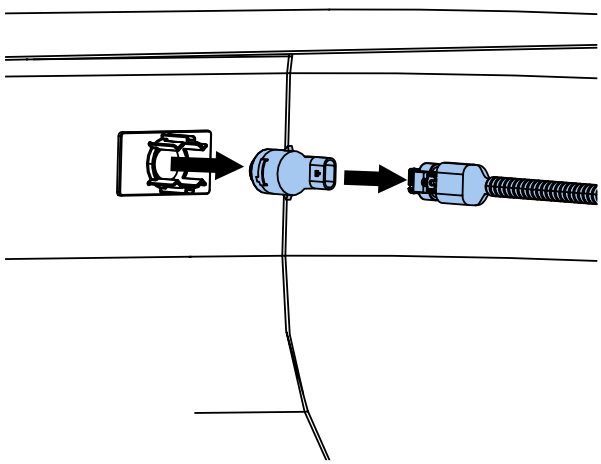

x4


3.

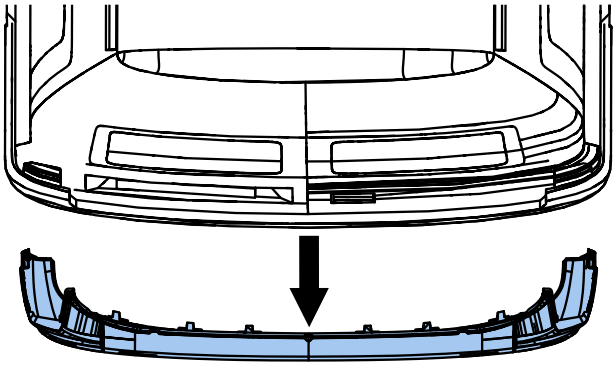

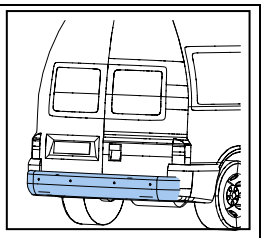


Toyota Proace 2019 -	Peugeot Expert 2019 -	Citroen Dispatch 2019 -	Vauxhall/Opel Vivaro 2019 -
✓	✓	✓	✓

4.

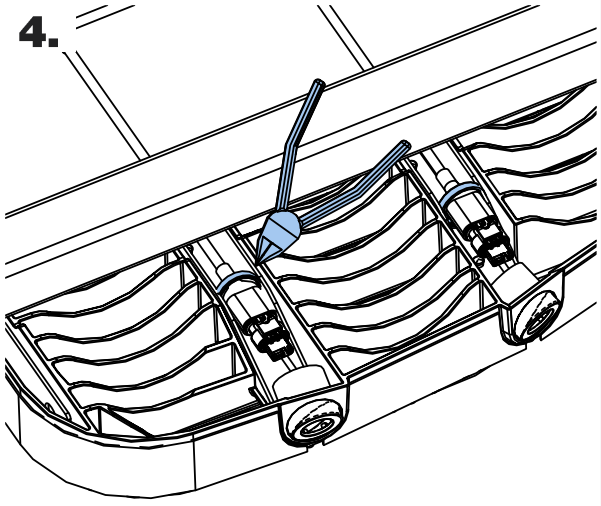


5.

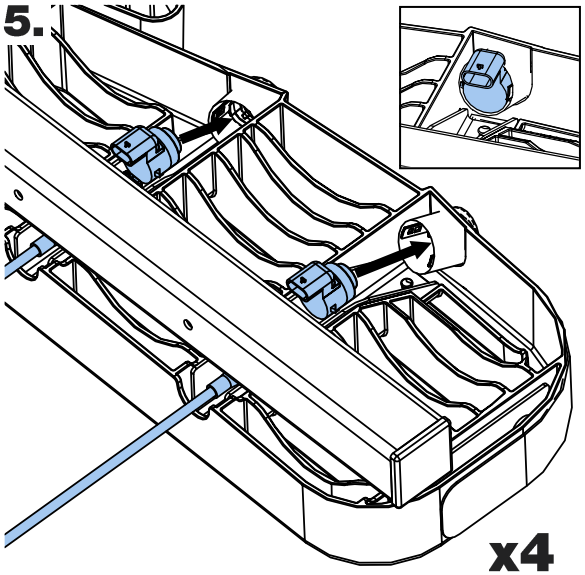


x4

6.

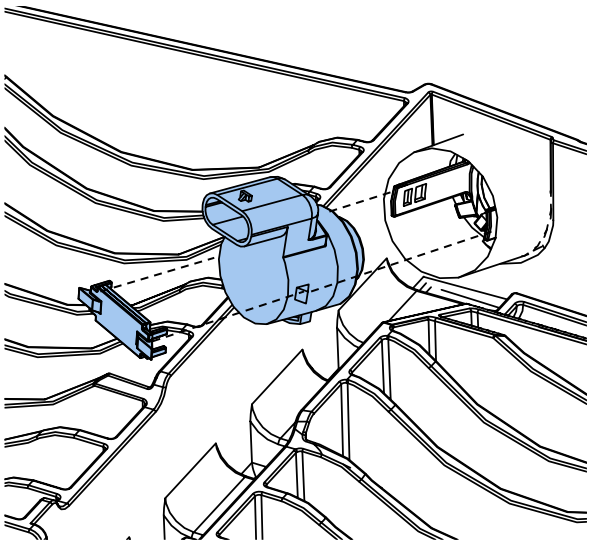


Toyota Proace 2019 -	 **PS366**	✓
Peugeot Expert 2019 -	 **PS366**	✓
Citroen Dispatch 2019 -	 **PS366**	✓
Vauxhall/Opel Vivaro 2019 -	 **PS366**	✓

7.

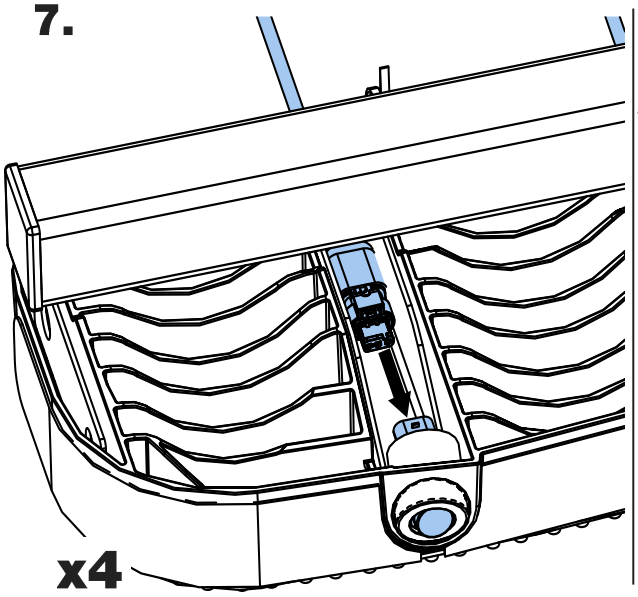


x4


8.

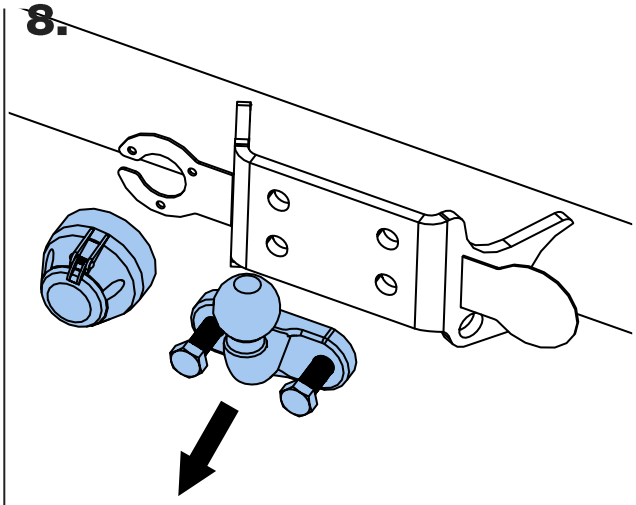


9.

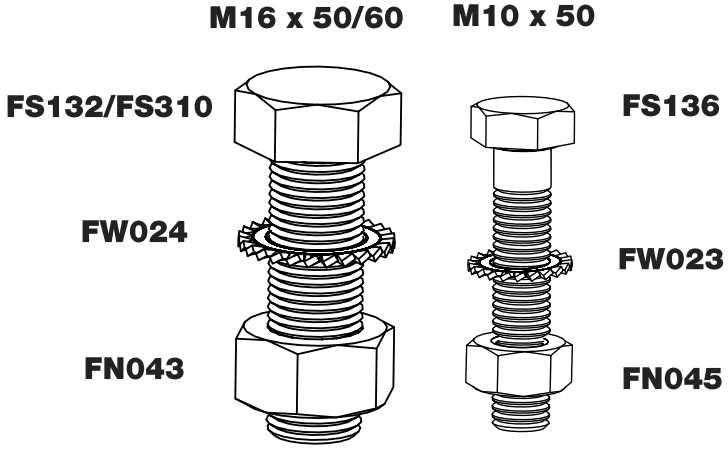

10a.

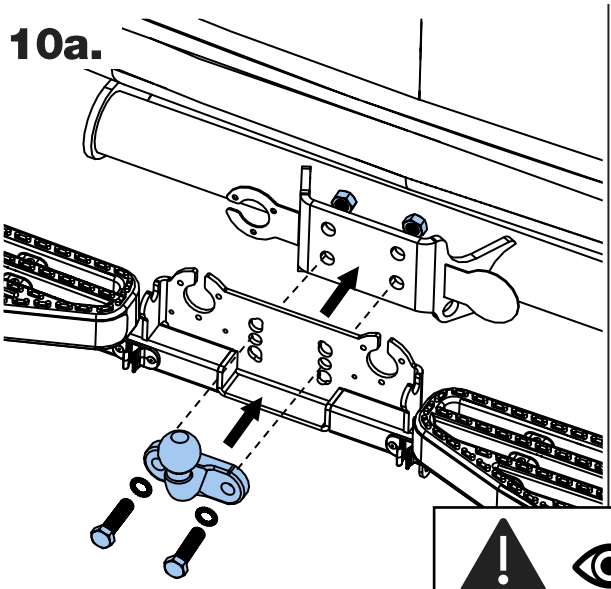


10b.

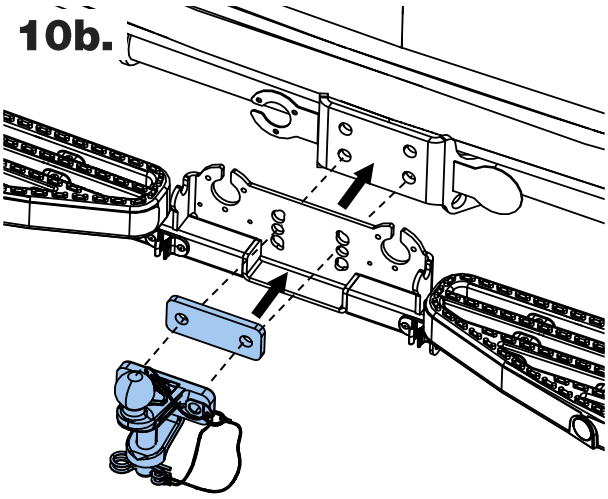


P.3

(Dixon Bate Only)

11.

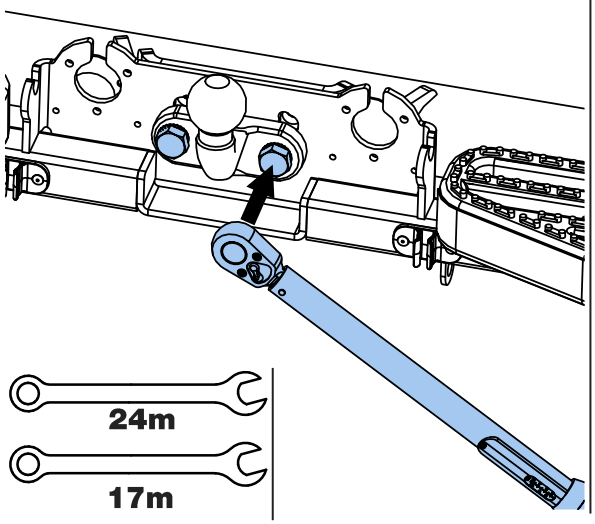


12.

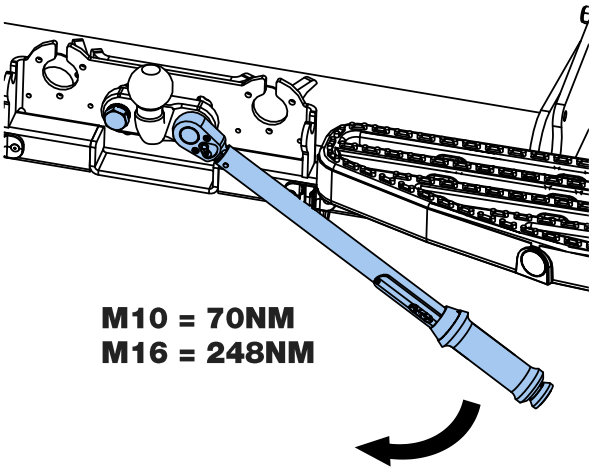

13.


M5 x 40

FS137 x 3




FN029 x 3

M5 x 16




FS140 x 3


FN029 x 3

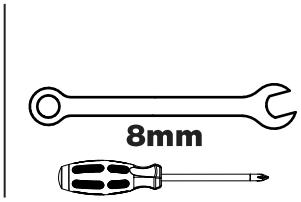


14a.

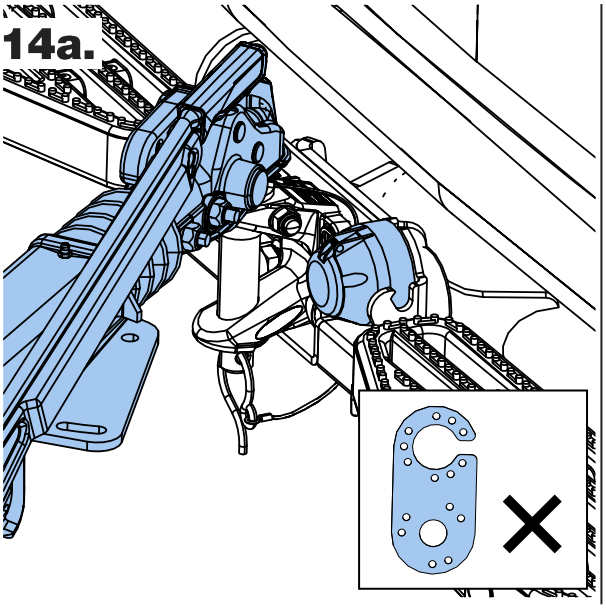


14b.

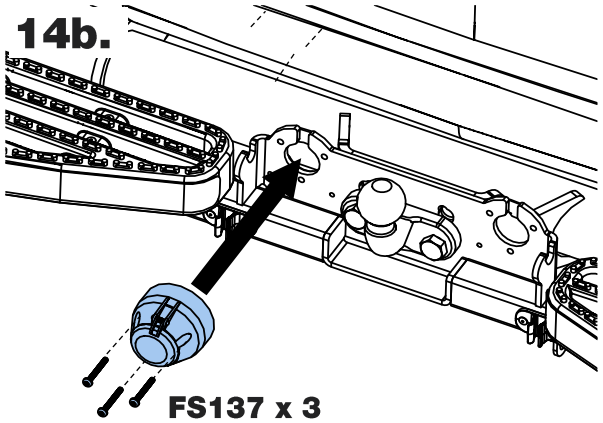


15a.

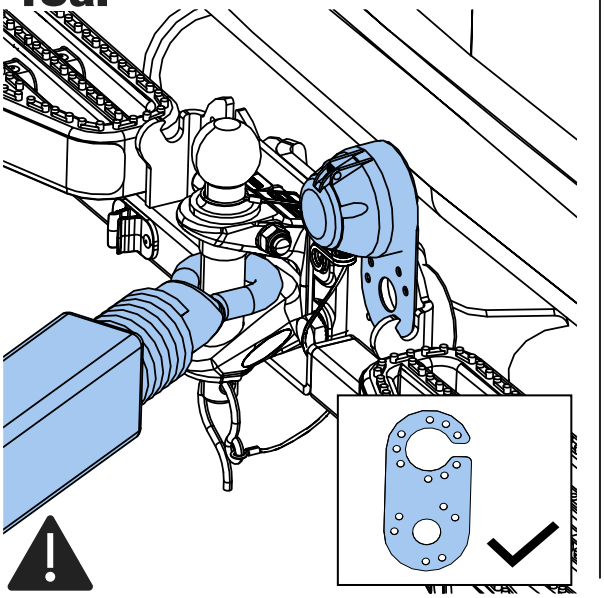


15b.

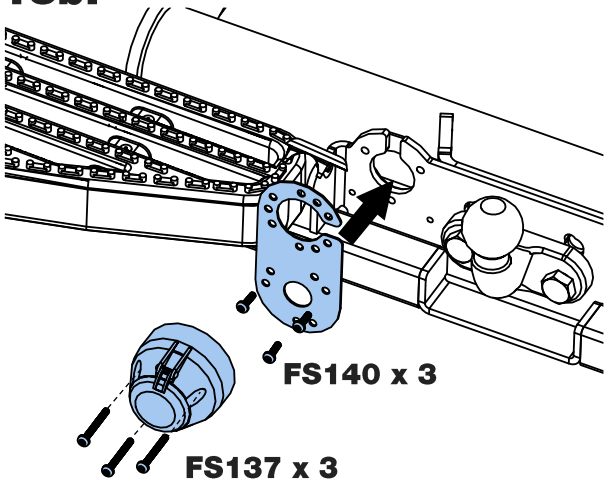


16.

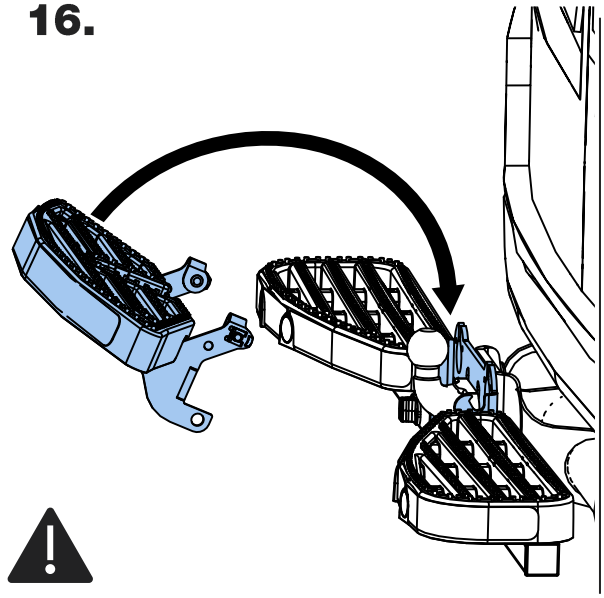


17.

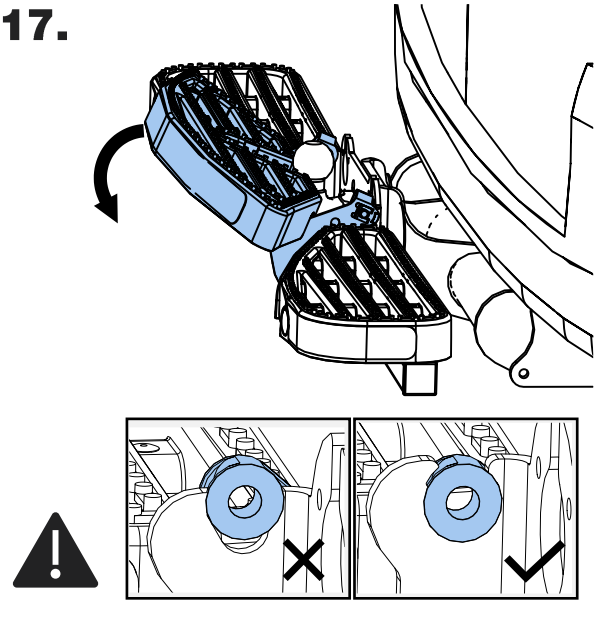

18.

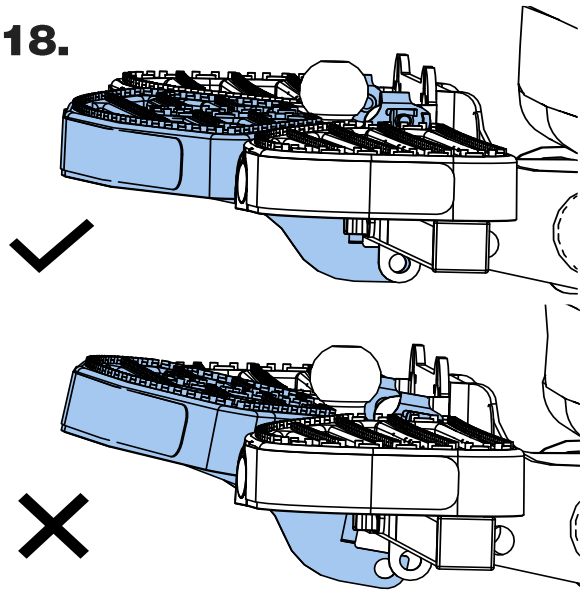


19.

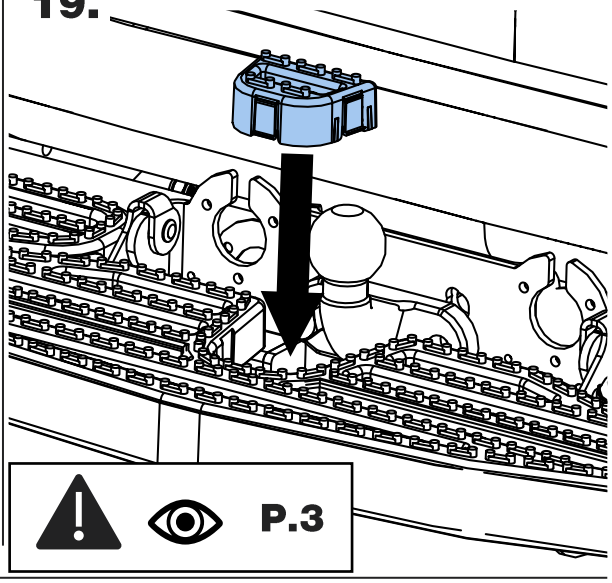


P.3

20.

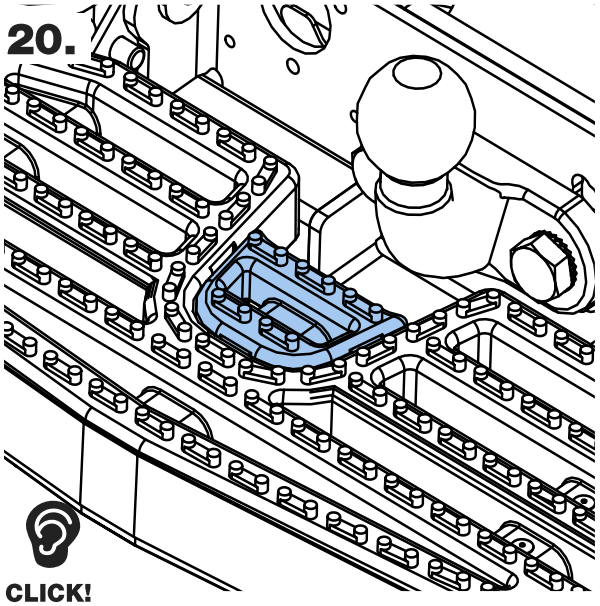


CLICK!


21.

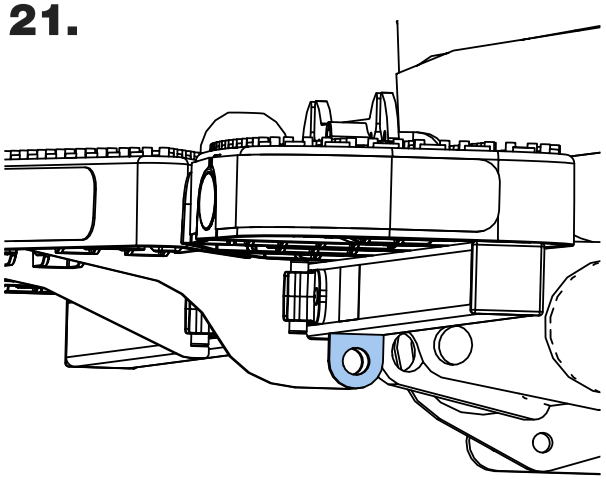


22.

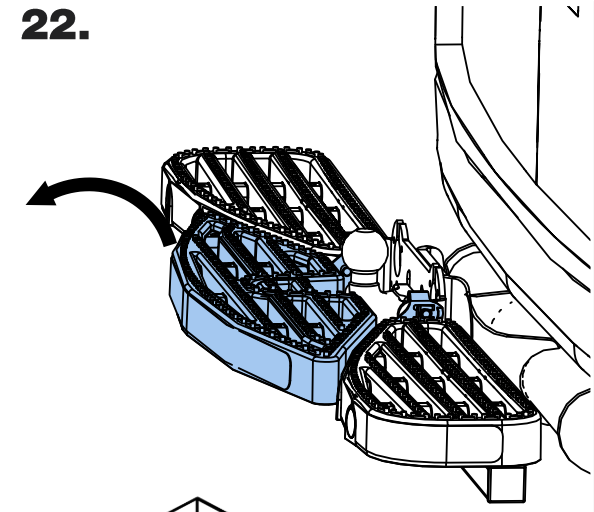


23.

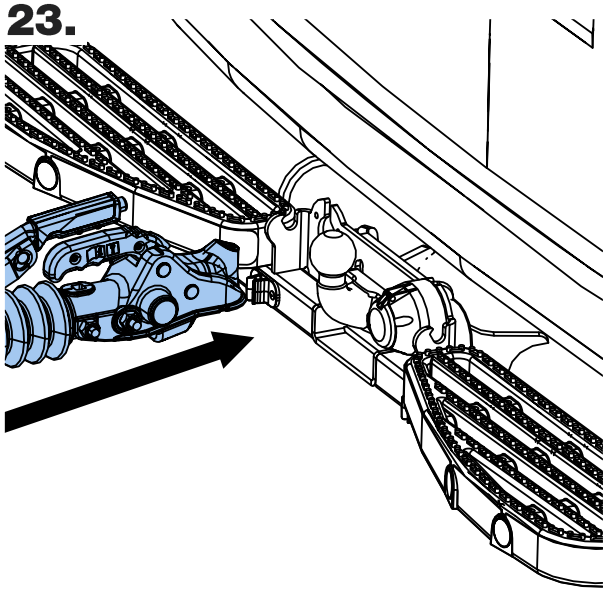

24.

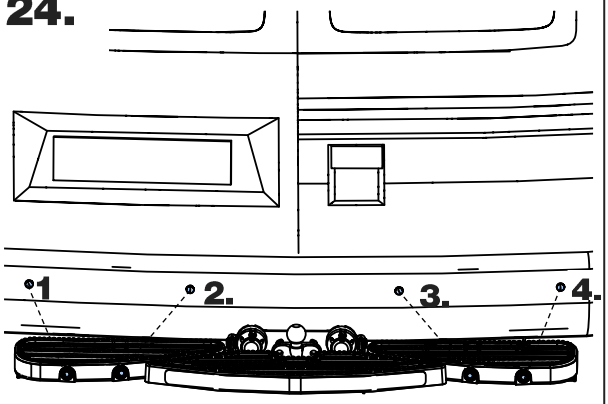


25.

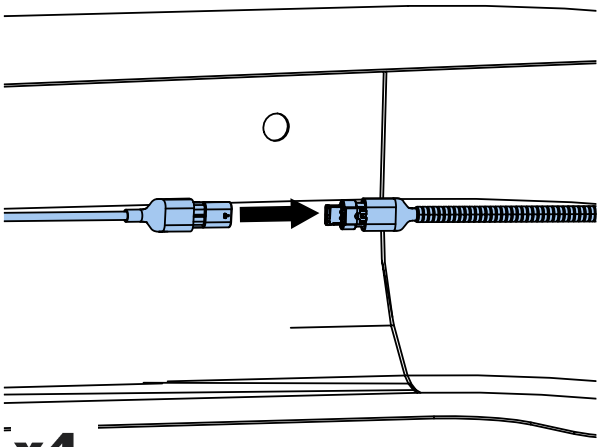


x4

26.

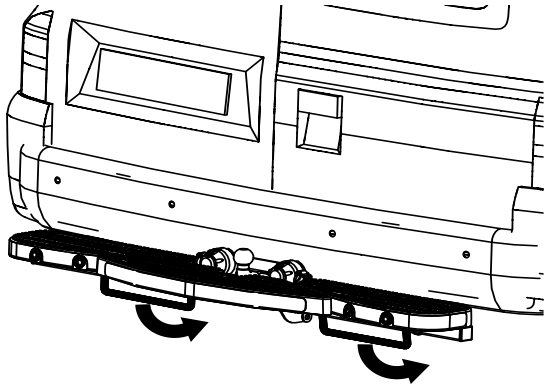


27.

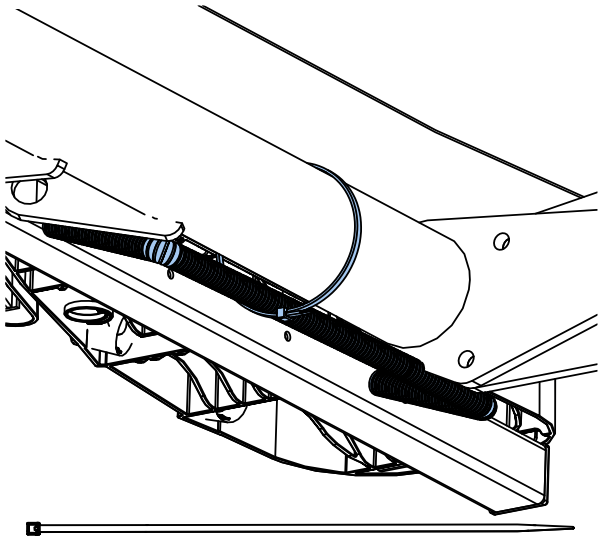

PS064

28.

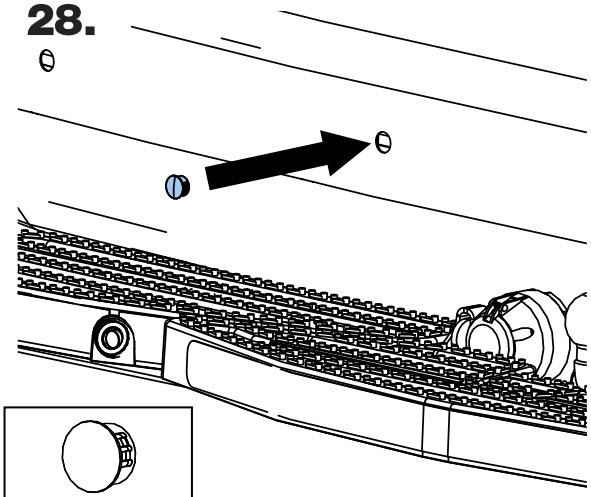

PS558/ PS573 X4

Manufactured by Rhino Products Ltd in the United Kingdom.
Rhino Products Ltd, Rhino House, Deans Road, Ellesmere Port, CH65 4DR.

ISSUE:	DRAWN BY:	CHECKED BY:	CRF NO:	DATE:	DESCRIPTION:
a	CH	KB	2018	15/11/18	New Issue





GB: Important! The assembly instructions MUST be followed to ensure correct operation. Failure to do so can result in invalidated warranty and could affect operation.

FR: Important! Vous DEVEZ IMPÉRATIVEMENT suivre ces instructions d'assemblage pour assurer un fonctionnement correct du produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une annulation de la garantie et entraver le bon fonctionnement.

ES: ¡Importante! Estas instrucciones de montaje DEBEN ser seguidas para asegurar el correcto funcionamiento. De no hacerlo, puede resultar inválida la garantía y puede afectar el funcionamiento.

DE: Wichtiger Hinweis! Um die fehlerfreie Funktion sicherzustellen, MUSS diese Montageanleitung befolgt werden. Andernfalls kann die Garantie erlöschen und die Funktion beeinträchtigt werden.

NL: Belangrijk! VOLG deze inbouwinstructies nauwgezet, zodat het systeem correct functioneert. Onjuiste installatie kan resulteren in een beperking van de werking en tevens de garantie.

IT: Importante! È NECESSARIO seguire le presenti istruzioni per il montaggio per garantire un corretto funzionamento. In caso contrario, la garanzia potrebbe essere invalidata e il funzionamento potrebbe risentirne.

PL: UWAGA! Aby system działał poprawnie, należy postępować dokładnie według instrukcji montażu. Nieprzestrzeganie tego procesu, może wpłynąć na działanie czujników lub też doprowadzić do utraty gwarancji.

SE: Viktigt! Monteringsinstruktionerna måste följas noggrant för att säkerställa funktionen. Om så ej görs upphör dels garantin att gälla samt även att själva funktionen kan påverkas.

Note: Print pages 2 & 3 back to back in colour on A4

IF IN DOUBT PLEASE ASK

DRAWING NO:	DESCRIPTION:		DESIGNED BY:
LA195 (1of3)	TowStep PS397 Adapter Fitting Sheet		C. Horsefield 15/11/18
MATERIAL SIZE: n/a	MATERIAL SPEC: Paper	FINISH: Self	WEIGHT: 0.31Kg

© NOTE: This drawing is the property of Rhino Products Ltd and must not be used or copied without written consent. The Rhino Products name and logo must remain clearly visible in any reproduction.

THIRD ANGLE PROJECTION

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MM

0.00	±0.2
0.0	±0.5
ANG	±0.5°

DERIVED DIMENSIONS SHOWN IN BRACKETS

DEBURR AND BREAK ALL SHARP EDGES

SHEET SIZE A3 | SHEET SCALE: 4:5





GB: Important! The assembly instructions MUST be followed to ensure correct operation. Failure to do so can result in invalidated warranty and could affect operation.

FR: Important! Vous DEVEZ IMPÉRATIVEMENT suivre ces instructions d'assemblage pour assurer un fonctionnement correct du produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une annulation de la garantie et entraver le bon fonctionnement.

ES: ¡Importante! Estas instrucciones de montaje DEBEN ser seguidas para asegurar el correcto funcionamiento. De no hacerlo, puede resultar inválida la garantía y puede afectar el funcionamiento.


DE: Wichtiger Hinweis! Um die fehlerfreie Funktion sicherzustellen, MUSS diese Montageanleitung befolgt werden. Andernfalls kann die Garantie erlöschen und die Funktion beeinträchtigt werden.

NL: Belangrijk! VOLG deze inbouwinstructies nauwgezet, zodat het systeem correct functioneert. Onjuiste installatie kan resulteren in een beperking van de werking en tevens de garantie.

IT: Importante! È NECESSARIO seguire le presenti istruzioni per il montaggio per garantire un corretto funzionamento. In caso contrario, la garanzia potrebbe essere invalidata e il funzionamento potrebbe risentirne.

PL: UWAGA! Aby system działał poprawnie, należy postępować dokładnie według instrukcji montażu. Nieprzestrzeganie tego procesu, może wpłynąć na działanie czujników lub też doprowadzić do utraty gwarancji.

SE: Viktigt! Monteringsinstruktionerna måste följas noggrant för att säkerställa funktionen. Om så ej görs upphör dels garantin att gälla samt även att själva funktionen kan påverkas.

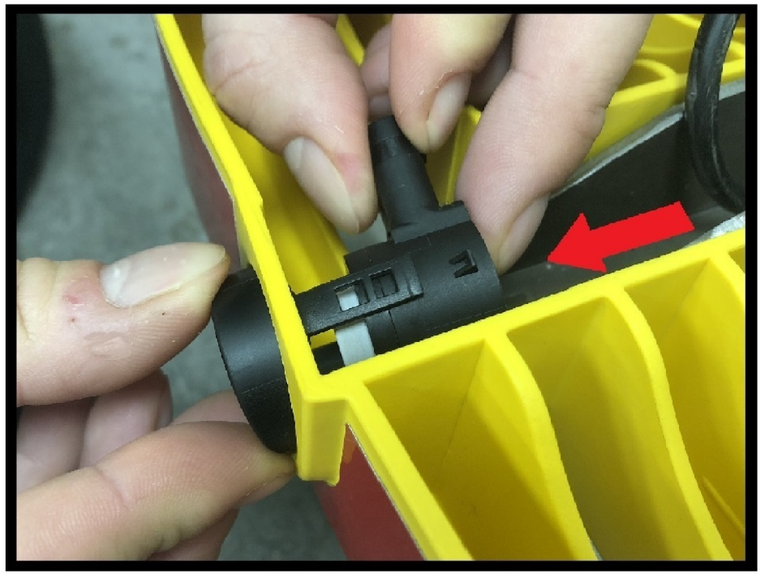

GB: **ALWAYS** support the sensor adapter from the outside while fitting the vehicle sensors.

FR: Toujours veiller à un bon support des adaptateurs du capteur lors du montage des capteurs du véhicule.

ES: Sujete siempre el adaptador de sensor mientras instale sensores de vehículos.


DE: Es ist darauf zu achten, dass der Sensoradapter beim Anbringen der Fahrzeugsensoren immer gestützt wird.

NL: Ondersteun de sensorhouders tijdens de installatie van de voertuigsensors.

IT: Sostenere sempre l'adattatore del sensore durante l'installazione dei sensori del veicolo.

PL: Zawsze podtrzymuj adaptery podczas montażu czujników.

SW: Ge sensoradaptern stöd när fordonets sensorer monteras.

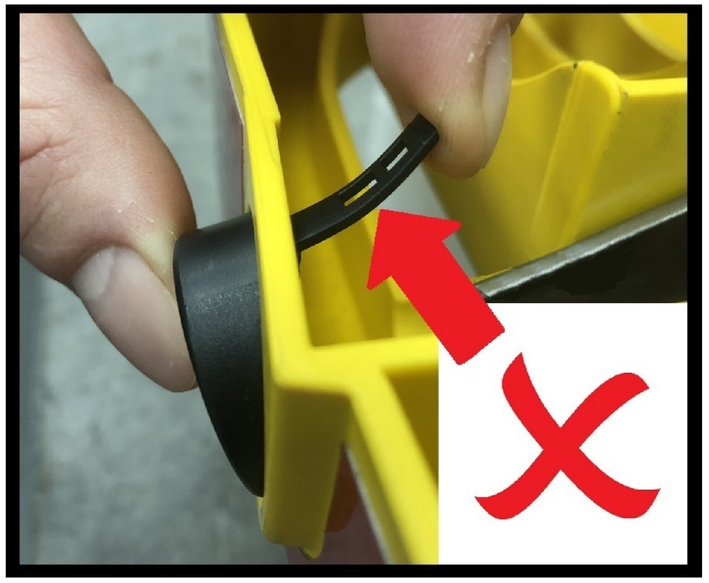

GB: **DO NOT** over bend the adapter arms when inserting the vehicle sensors.

FR: Ne pas courber les bras de l'adaptateur lors de l'insertion des capteurs.

ES: No doble demasiado los brazos de los adaptadores cuando inserte sensores.

DE: Die Adapterarme beim Einsetzen der Sensoren nicht überbiegen.

NL: Buig de sensorhouder-armen niet te ver naar buiten

IT: Non piegare eccessivamente i bracci dell'adattatore durante l'inserimento dei sensori.

PL: Podczas wkładania czujników parkowania do adapterów, należy pamiętać, aby nadmiernie nie zginać ramion adaptera.

SW: öj ej adapterns armar för mycket när sensorn monteras.



GB: **DO NOT** de-mount the adapters from the step when fitting the sensors

FR: Veillez à ne pas démonter les adaptateurs du marchepied lors du montage des capteurs.

ES: Tenga cuidado en no desmontar adaptadores del escalón cuando instale sensores.

DE: Darauf achten, dass beim Anbringen der Sensoren keine Adapter von der Trittstufe abmontiert werden.

NL: Zorg ervoor dat de sensorhouders niet uit de opstap worden gedrukt, tijdens de installatie van de sensors.

IT: Fare attenzione a non smontare gli adattatori dal gradino durante l'installazione dei sensori.

PL: Nie należy wyjmować adapterów ze stopnia, podczas montażu czujników.

SW: Iakttag försiktighet när sensorerna monteras så att inte adaptrarna skjuts ur steget.